




#	Цепь	Номинал предохранителя	
W0	Общий провод («земля»)		
W1	Питание панели предохранителей	12V 40A	Main fuse panel
W2	Питание отопителя	12V 15A	
W4	Питание кухонного блока (холодильник и водоподающая помпа)	12V 15A	
W5	Трюмная помпа 1, ручной режим	12V 10A	
WA5	Трюмная помпа 1, автоматический режим	12V 5A	
WB5	Питание водоподающей помпы палубной мойки	12V 15A	Console fuse panel
W6	Трюмная помпа 2, ручной режим	12V 10A	
W15	Свет в кабине	12V 3A	
W16	Стояночный огонь	12V 3A	
W17	Свет кормовой палубы	12V 3A	
W18	Ходовые огни, питание указателя уровня топлива	12V 3A	
W24	Подсветка пола	12V 3A	
W31	Свет в каюте	12V 3A	
W41	Питание модуля управления носовой якорной лебедкой	12V 5A	
W42	Питание модуля управления кормовойякорной лебедкой	12V 5A	
WB26	Питание стеклоочистителя по левому борту	12V 5A	
WB28	Питание стеклоочистителя по правому борту	12V 5A	
W30	Горн	12V 10A	
W36	USB разъем	12V 10A	
W37	Питание аудиосистемы (резерв)	12V 10A	
W38	Питание аудиосистемы (резерв)	12V 10A	
W40	Питание транцевых плит	12V 15A	
W44	Подсветка пола на кормовой палубе	12V 3A	
W45	Подсветка пола в кабине	12V 3A	

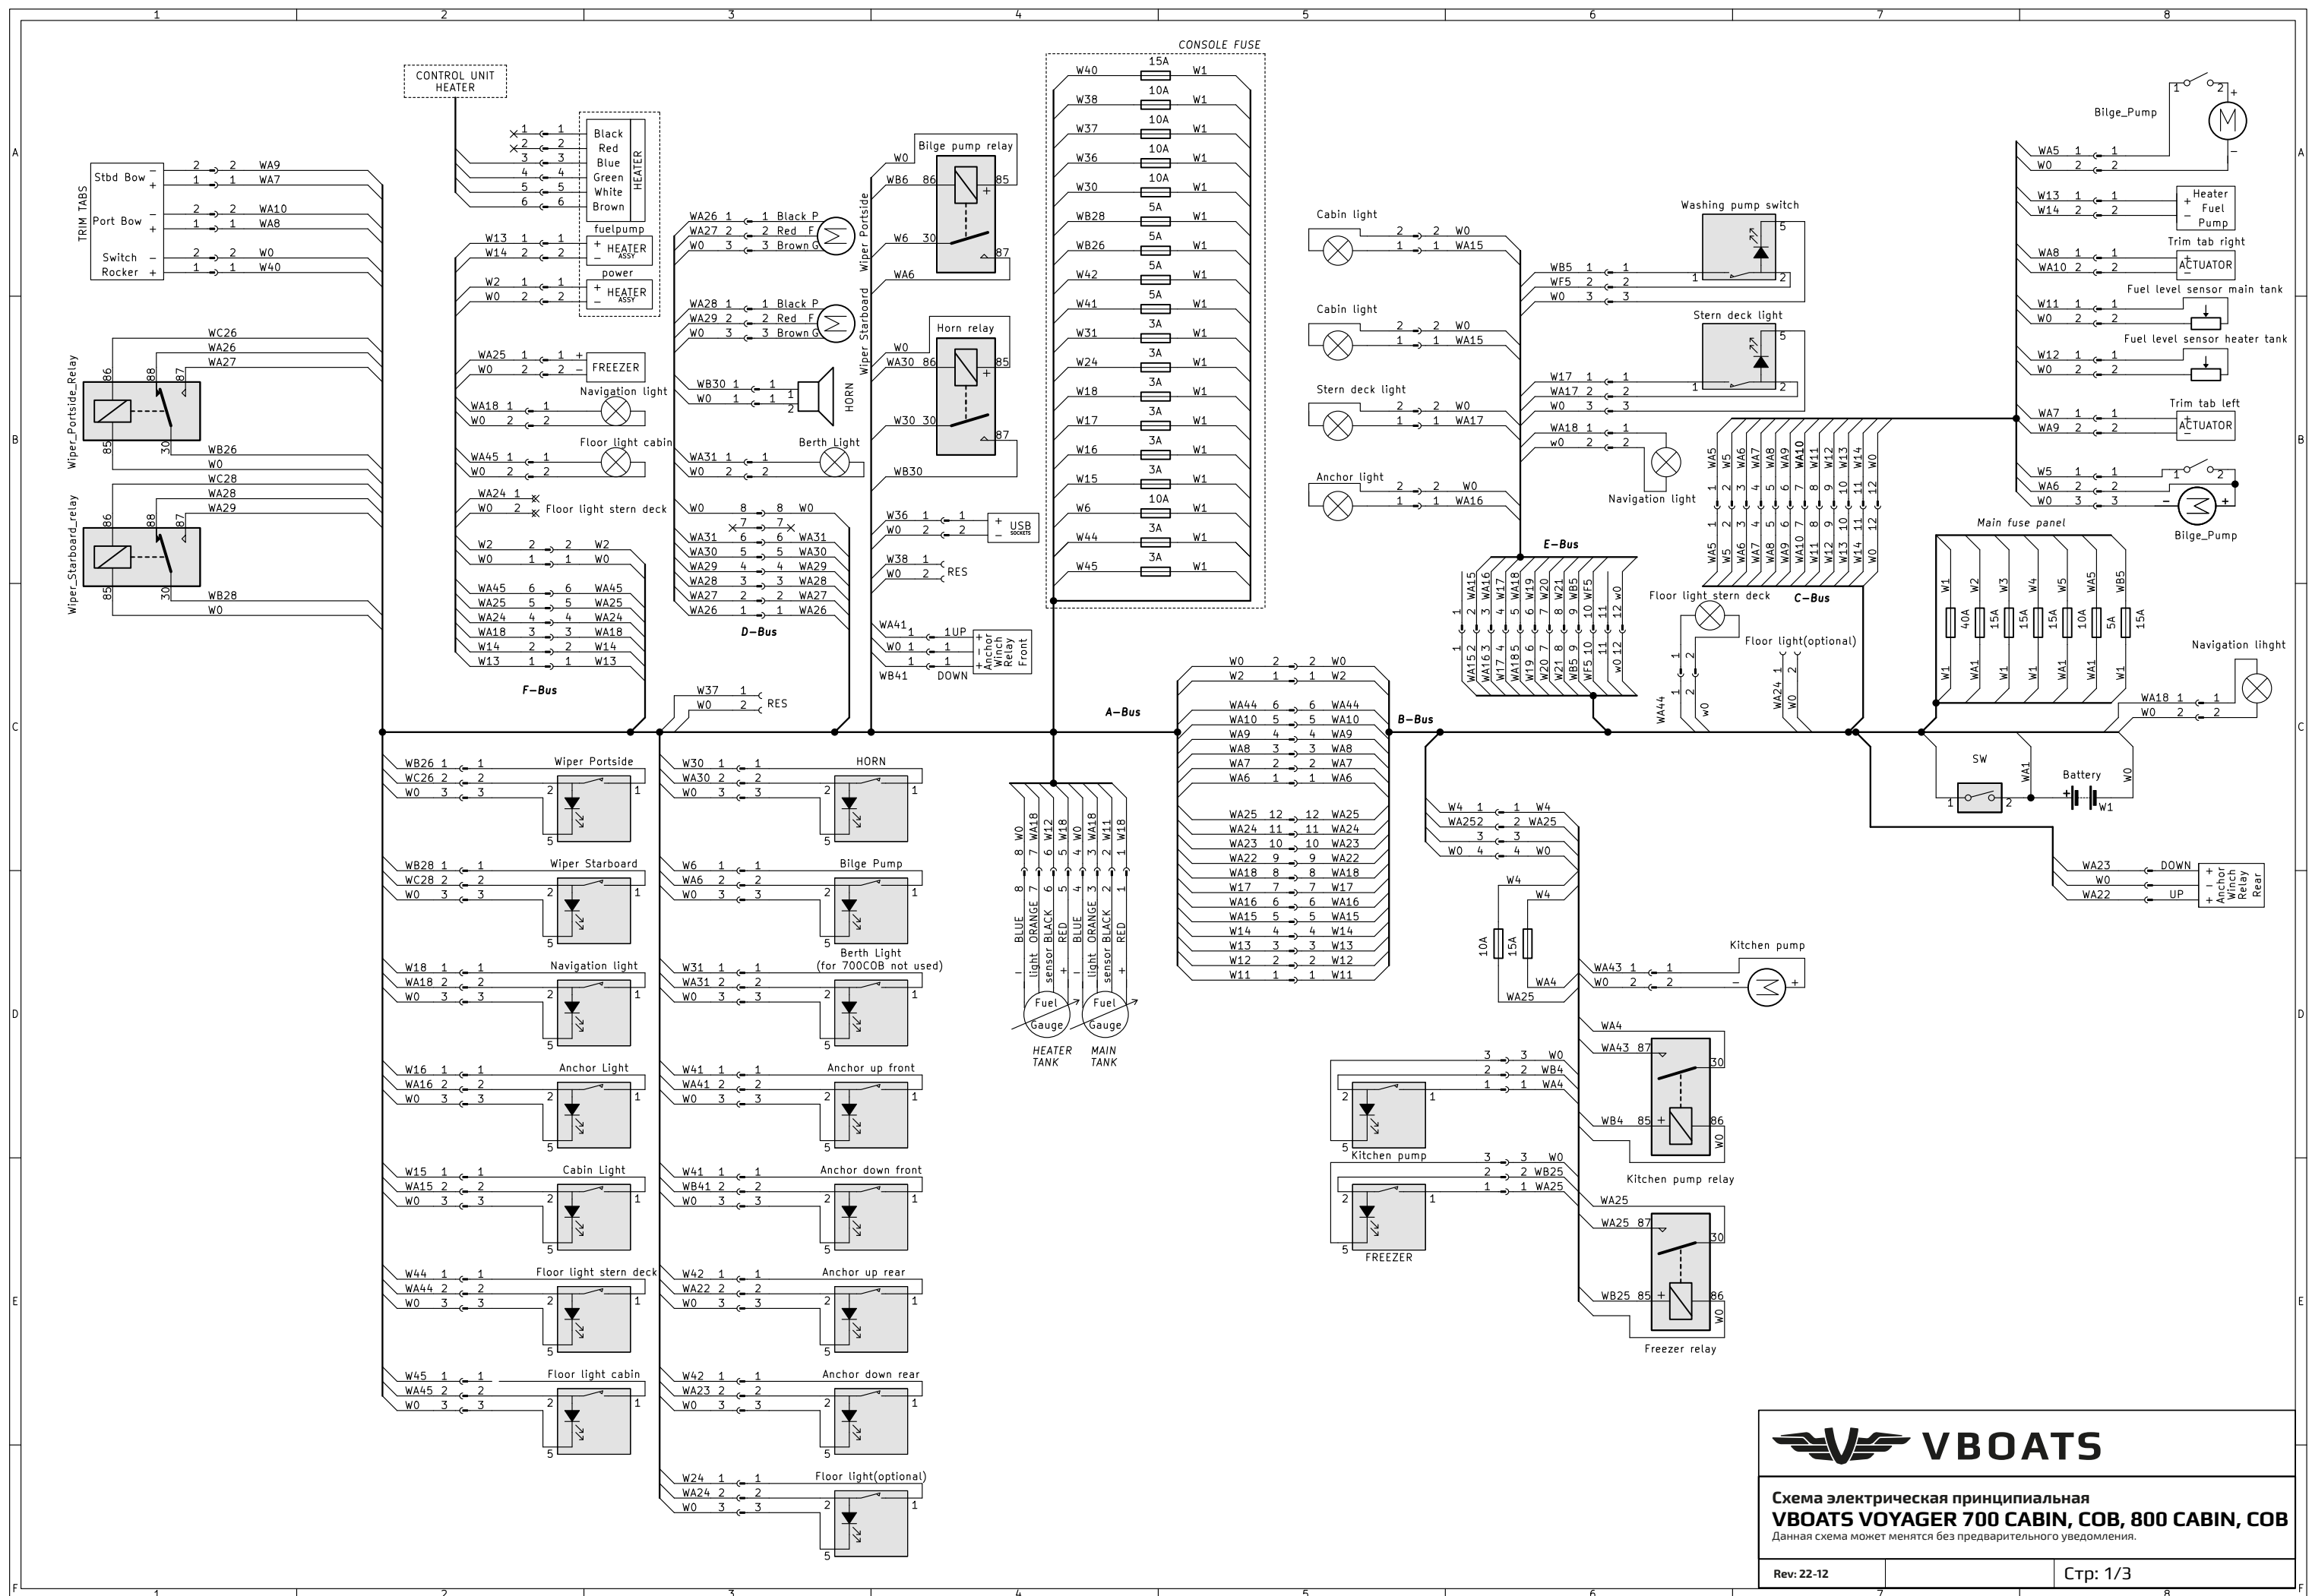

VBOATS

Схема электрическая принципиальная

VBOATS VOYAGER 700 CABIN, COB, 800 CABIN, COB

Данная схема может меняться без предварительного уведомления.

Rev: 22-12

Стр: 2/3

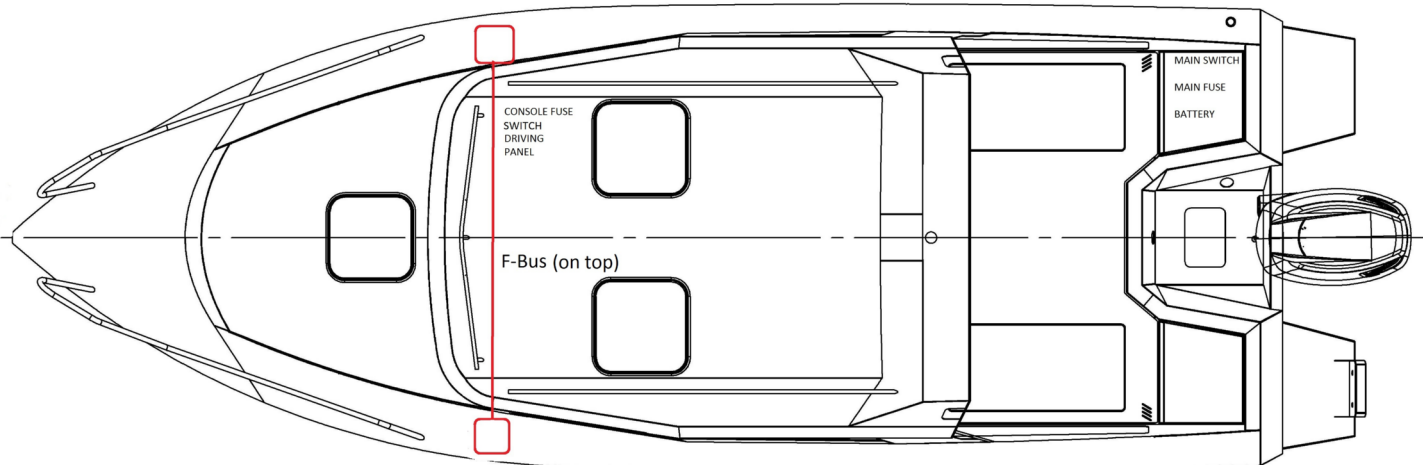
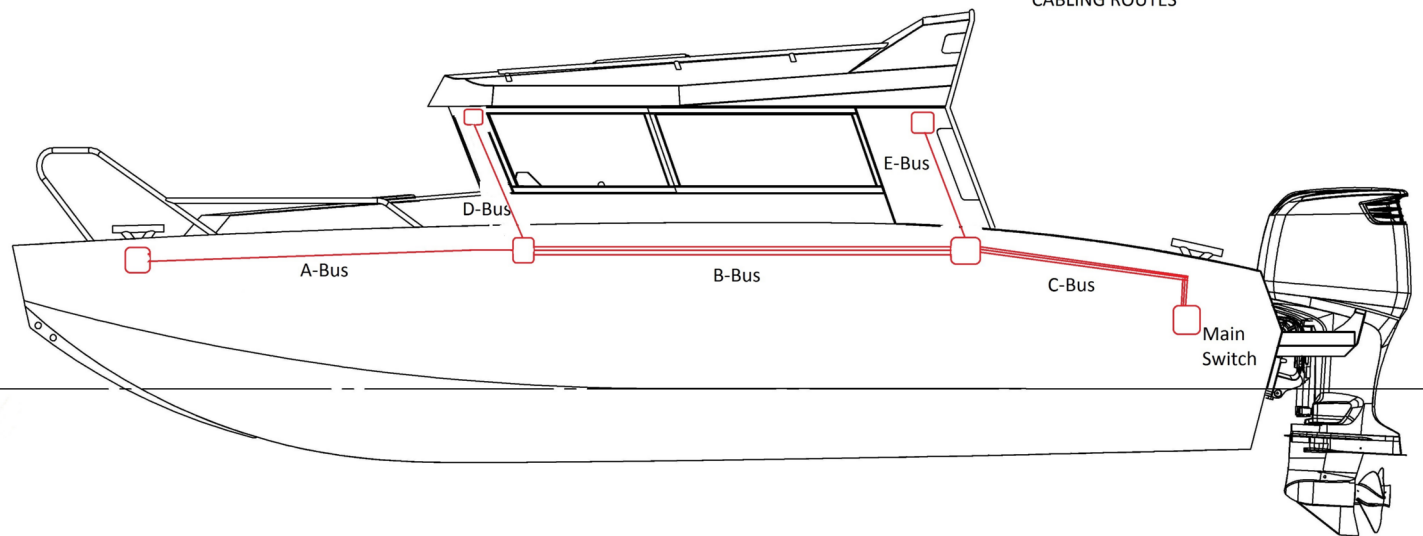


Схема электрическая принципиальная
VBOATS VOYAGER 700 CABIN, COB, 800 CABIN, COB
 Данная схема может меняться без предварительного уведомления.

Rev: 22-12

Стр: 3/3