

Потребители и переключатели

- M1 -стеклоочеститель левый
- M2 -стеклоочеститель правый
- P1 - horn
- AD - USB
- EL1 - подсветка пола салон
- EL2 - габарит
- EL3 - подсветка носовая
- K1 - реле помпы
- K2 - реле горн
- K3 - реле стекоочеститель левый
- K4 - реле стеклоочеститель правый
- S1 - кнопка клотик
- S2 - кнопка габариты
- S3 - кнопка подсветка пола салон
- S4 - кнопка подсветка носовая
- S5 - кнопка помпа
- S6 - кнопка горн
- S7 - кнопка стеклоочеститель левый
- S8 - кнопка стеклоочеститель правый

Предохранители основного жгута

- F1 - транцевые плиты
- F2 - габариты
- F3 - свет салон
- F4 - клотик
- F5 - габариты
- F6 - подсветка пола салон, носовая подсветка
- F7 - помпа
- F8 - горн
- F9 - стеклоочеститель правый
- F10 - стеклоочеститель левый
- F11 - USB
- F12 - доп питание


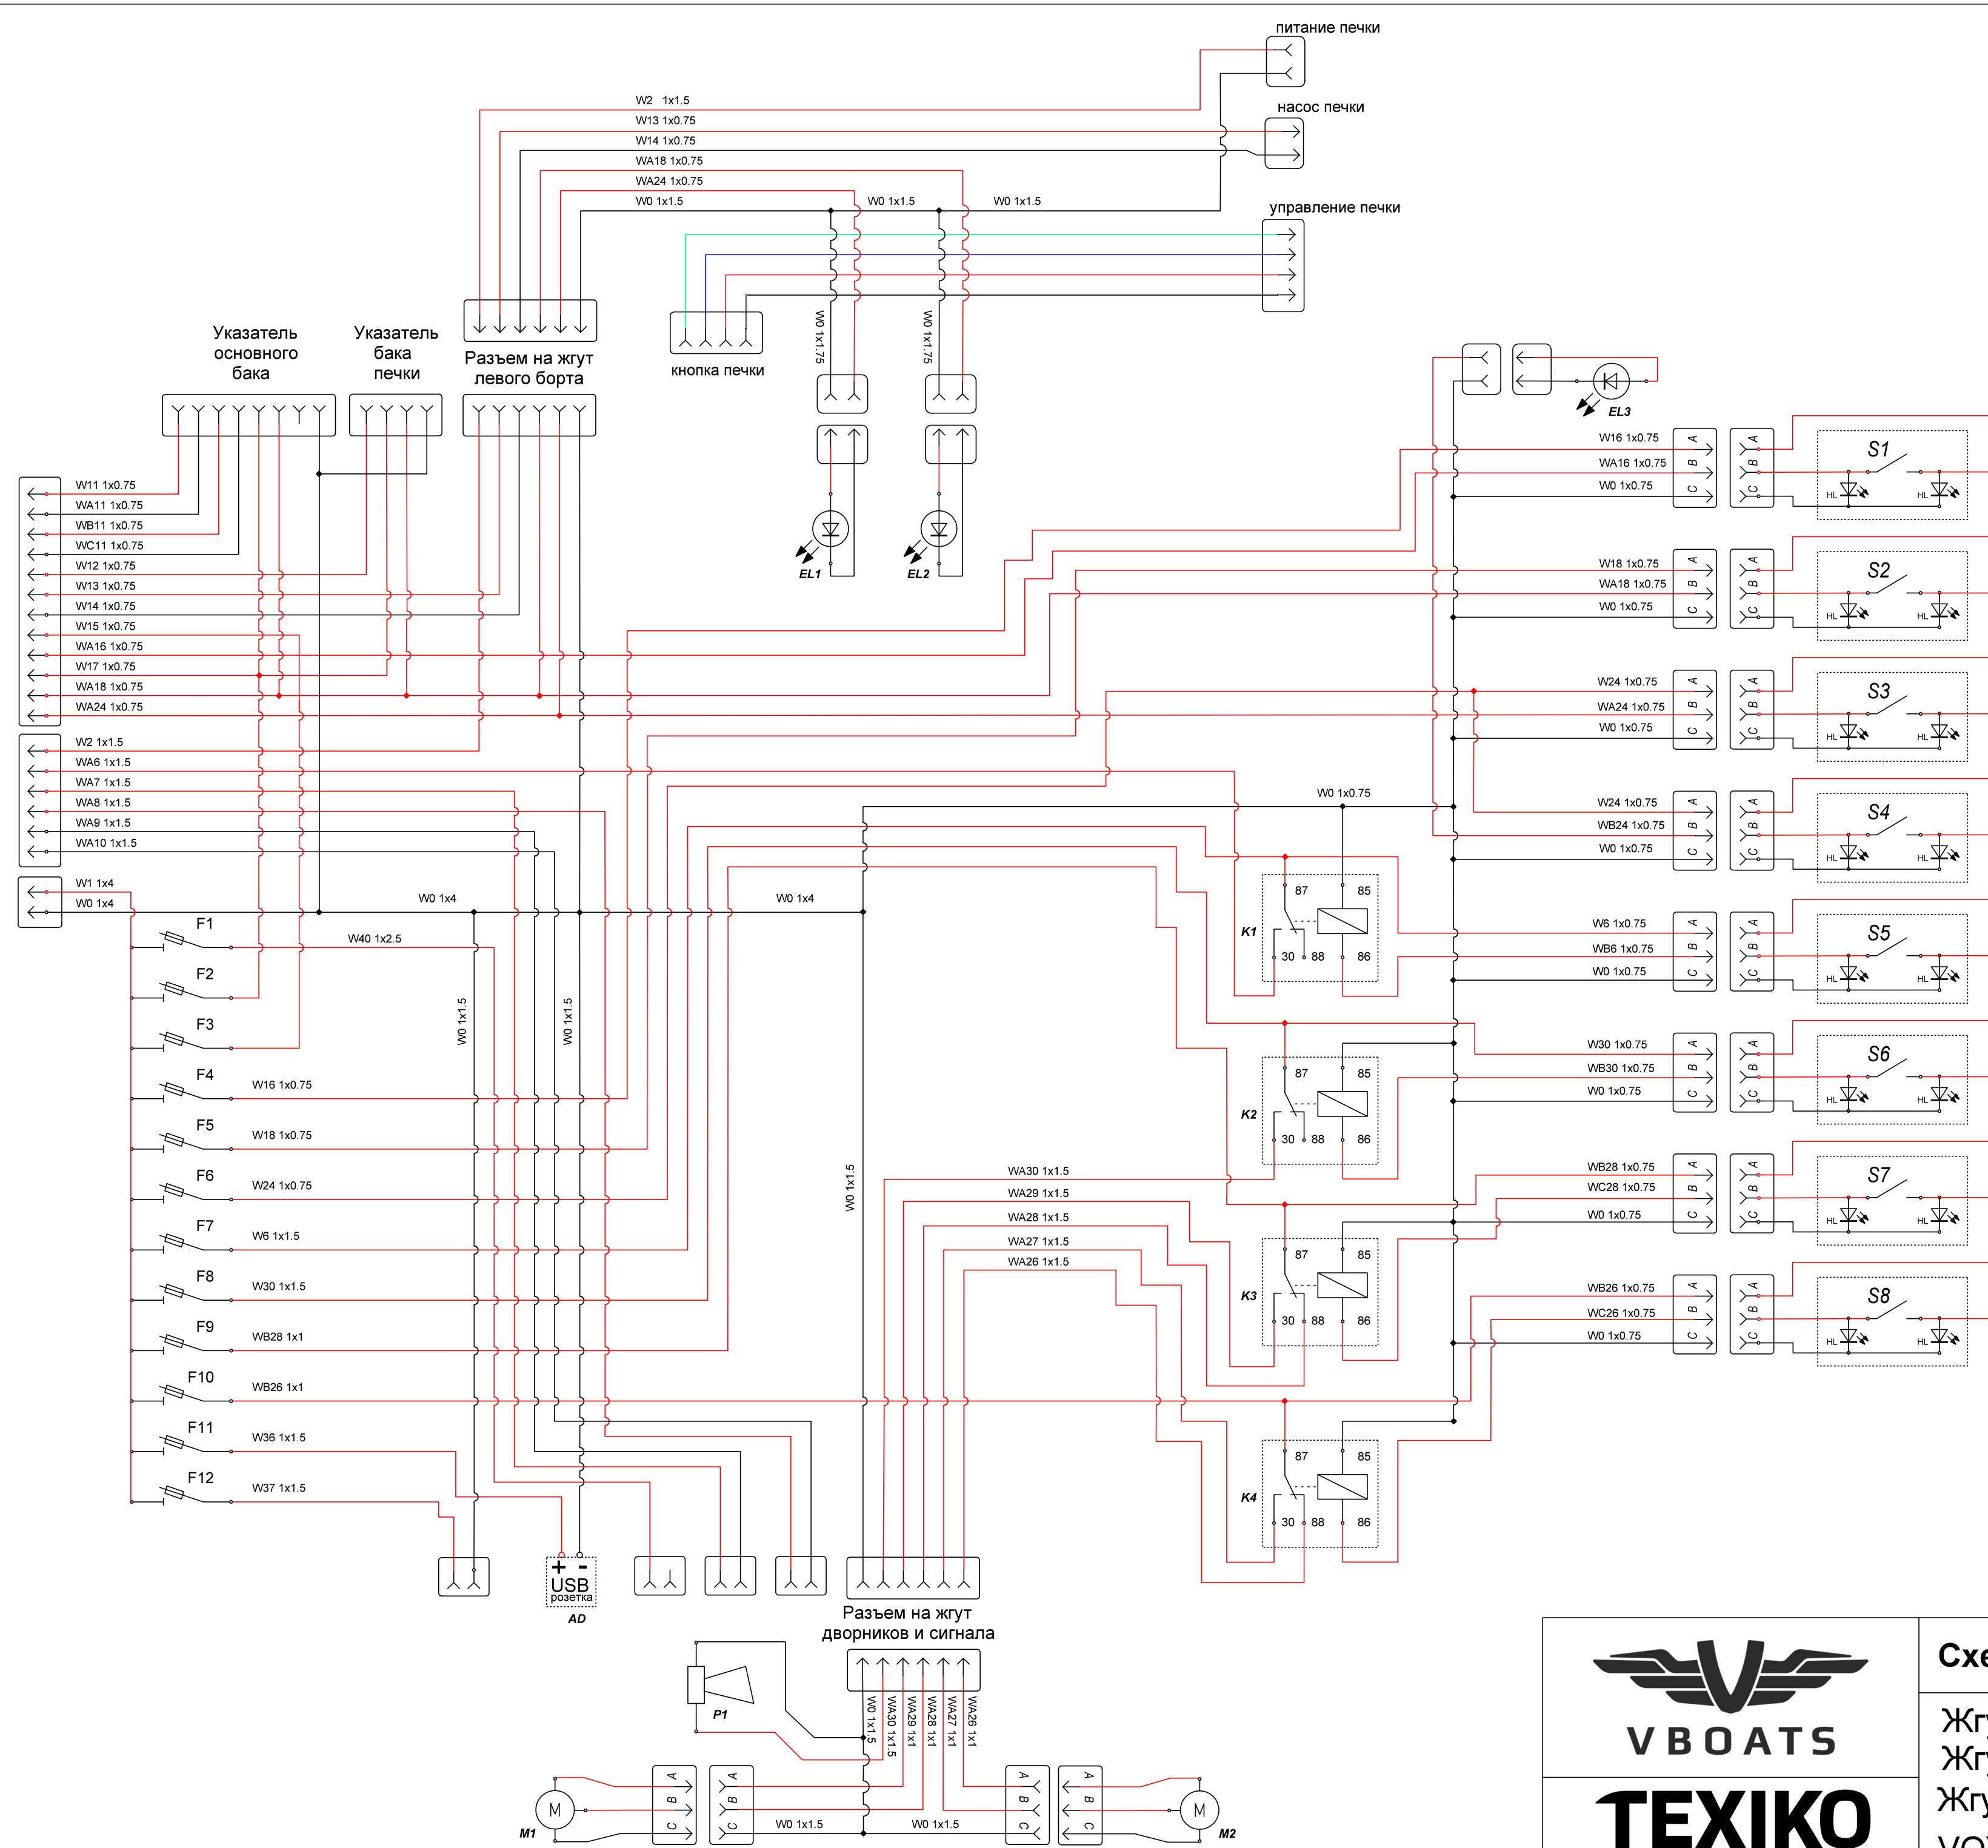


Схема электрическая, принципиальная

Жгут консоли
Жгут левого борта
Жгут дворников и звукового сигнала
VOYAGER 600 Cabin

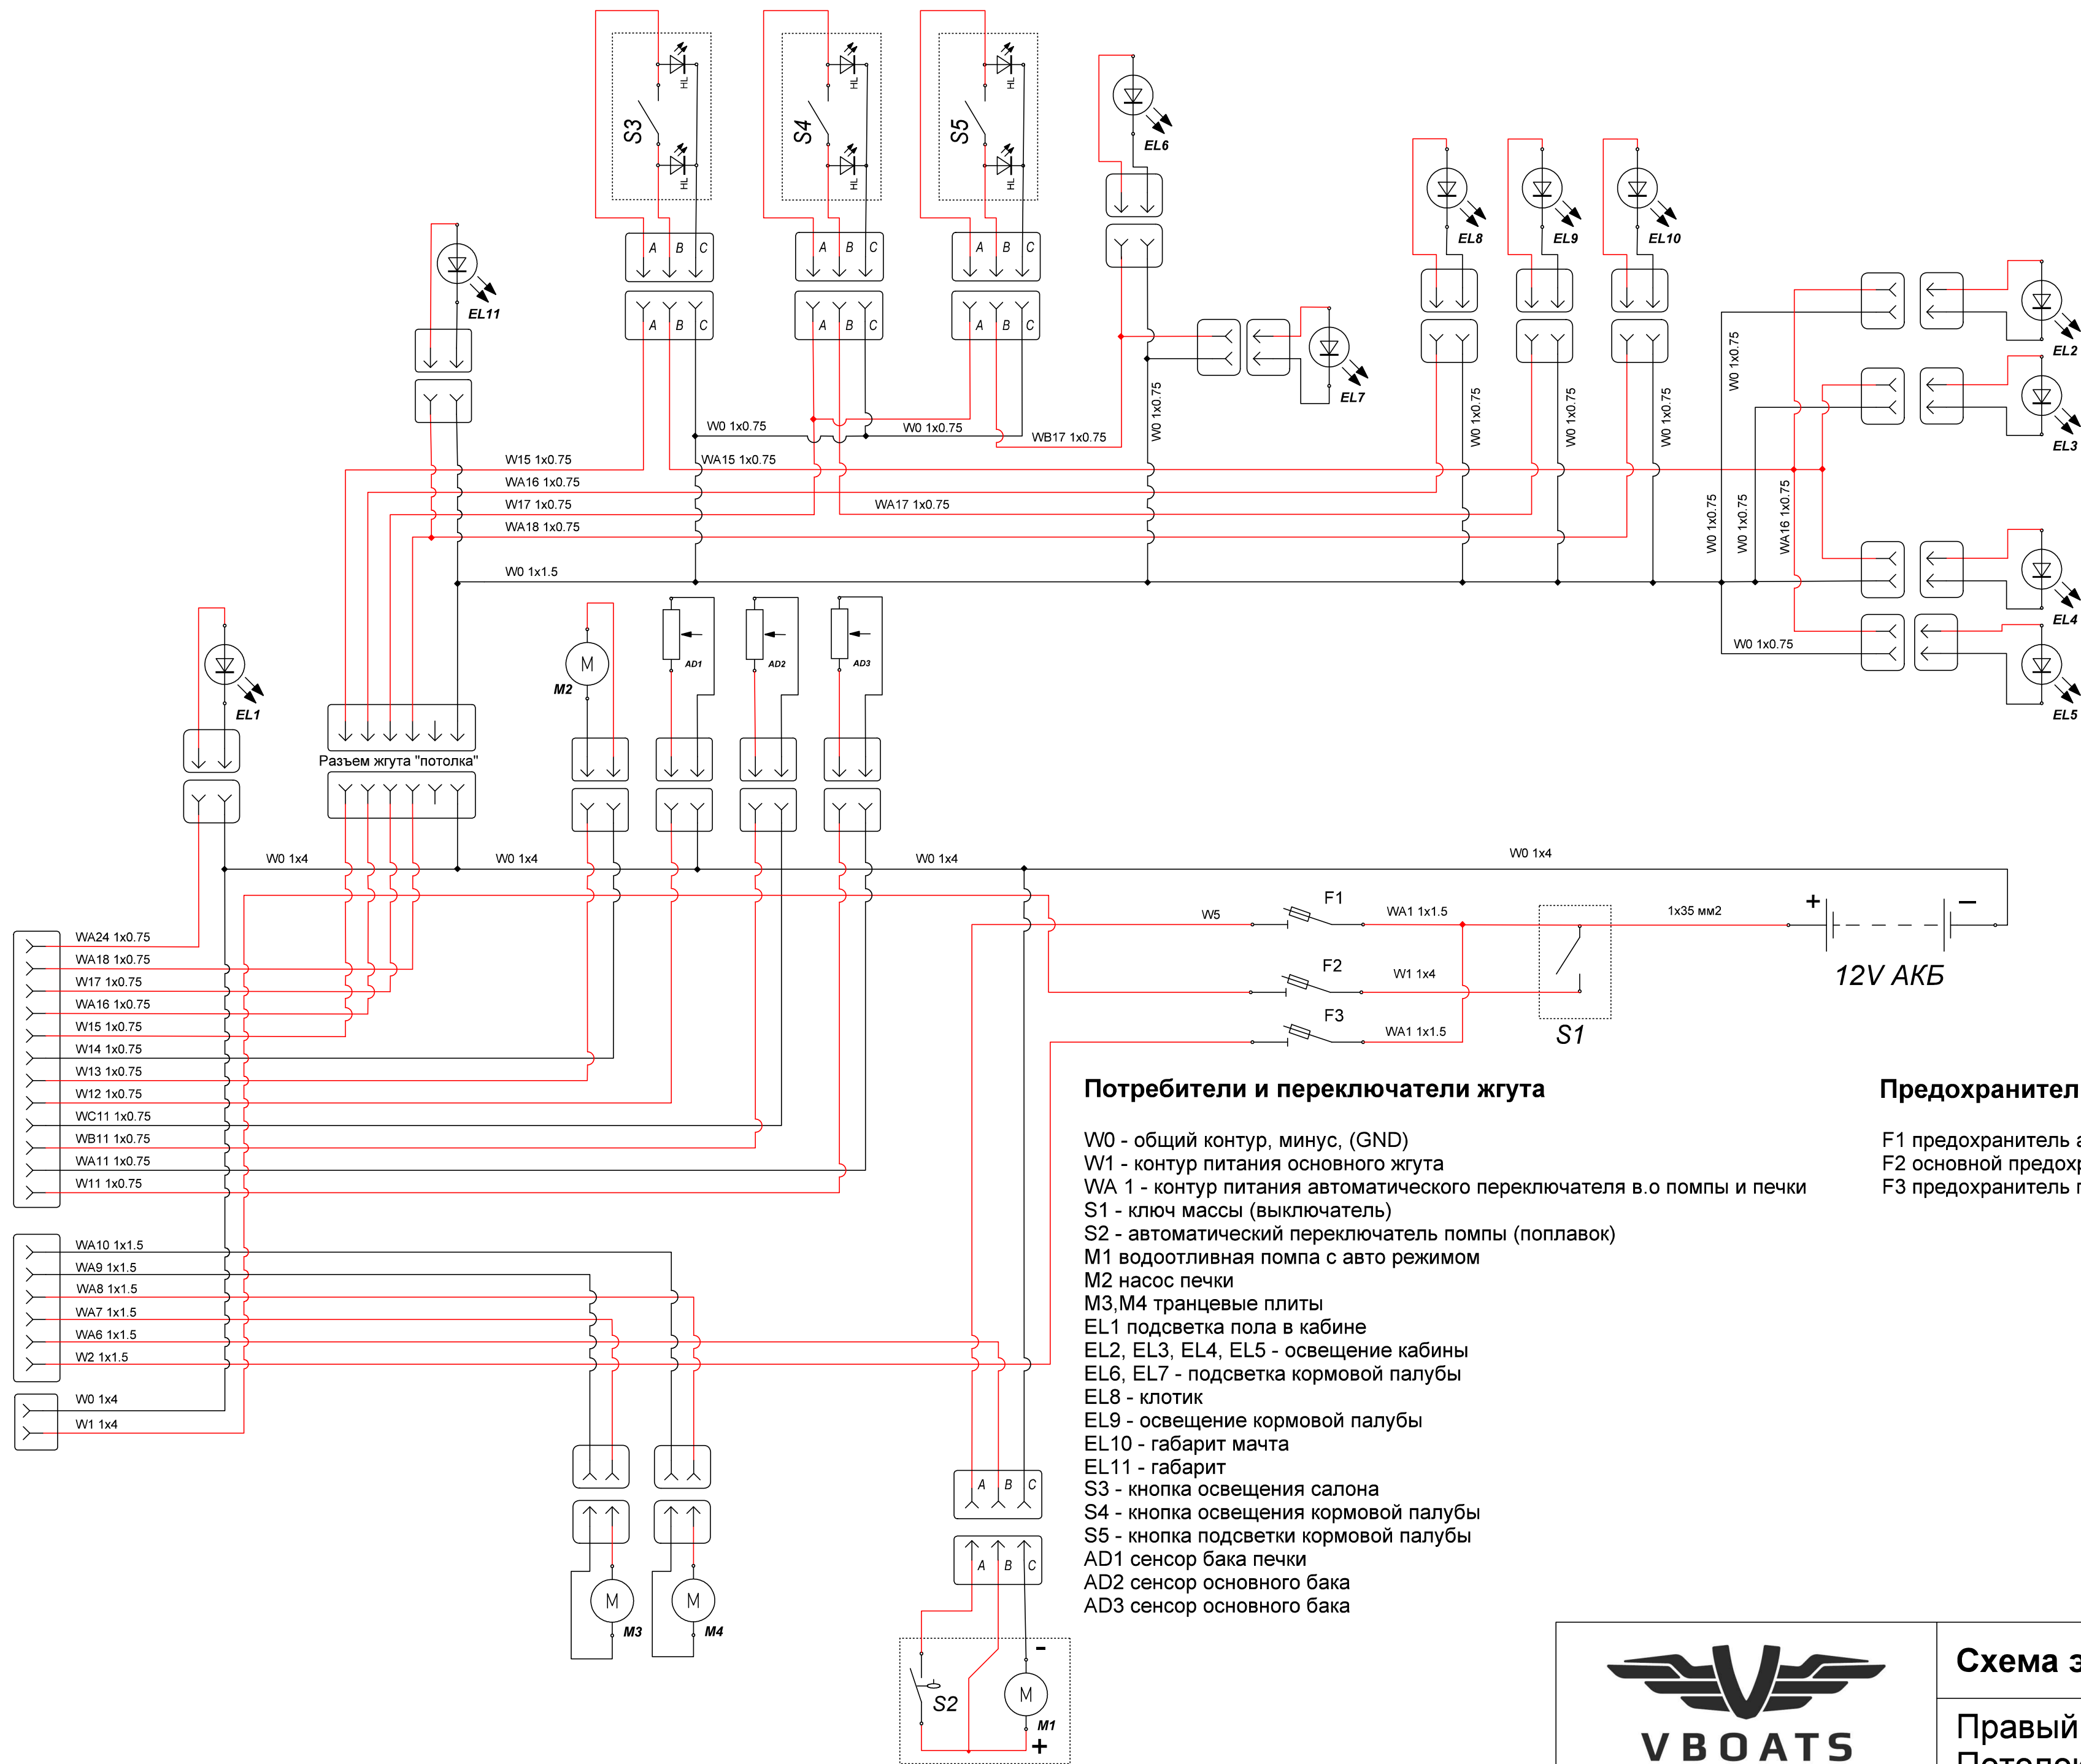

Потребители и переключатели жгута

- W0 - общий контур, минус, (GND)
- W1 - контур питания основного жгута
- WA 1 - контур питания автоматического переключателя в.о помпы и печи
- S1 - ключ массы (выключатель)
- S2 - автоматический переключатель помпы (поплавок)
- M1 водоотливная помпа с авто режимом
- M2 насос печи
- M3, M4 транцевые плиты
- EL1 подсветка пола в кабине
- EL2, EL3, EL4, EL5 - освещение кабины
- EL6, EL7 - подсветка кормовой палубы
- EL8 - клотик
- EL9 - освещение кормовой палубы
- EL10 - габарит мачта
- EL11 - габарит
- S3 - кнопка освещения салона
- S4 - кнопка освещения кормовой палубы
- S5 - кнопка подсветки кормовой палубы
- AD1 сенсор бака печи
- AD2 сенсор основного бака
- AD3 сенсор основного бака

Предохранители основного жгута

- F1 предохранитель автоматического режима в.о помпы
- F2 основной предохранитель потребителей
- F3 предохранитель питания печи

 VBOATS	Схема электрическая, принципиальная	
	Правый борт	
	Потолок	
 TEXIKO TECHNOLOGY IN DETAIL	VOYAGER 600 Cabin	