



жгут каюты

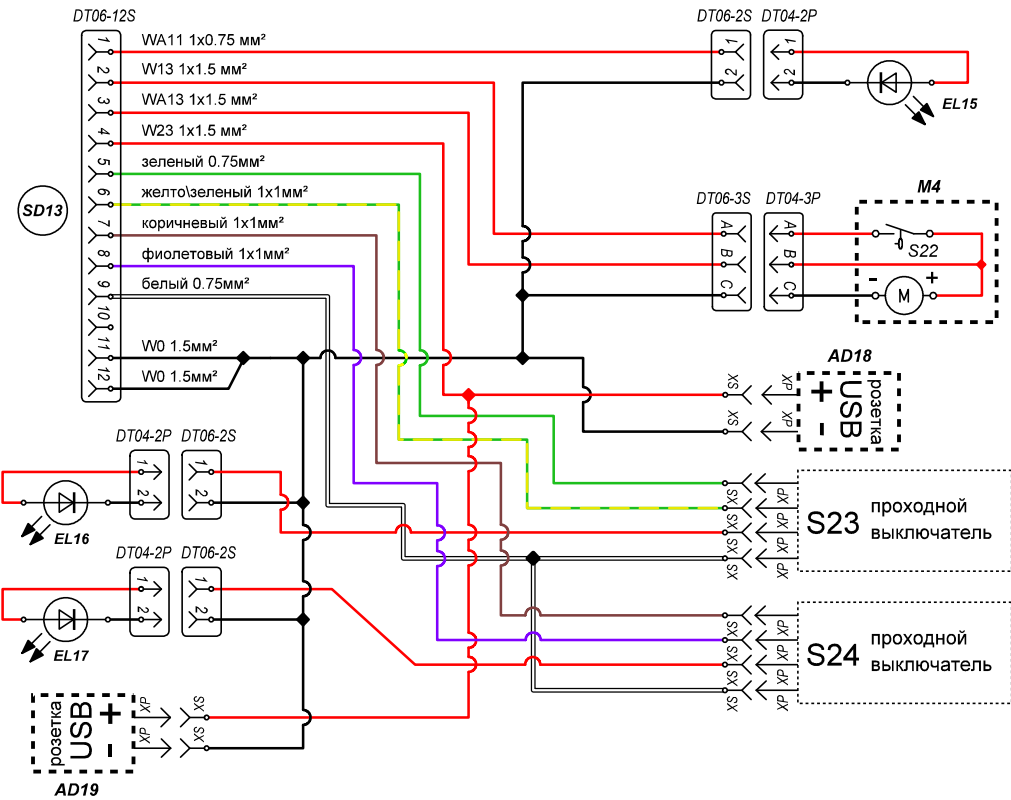

жгут дистанционного выключателя массы

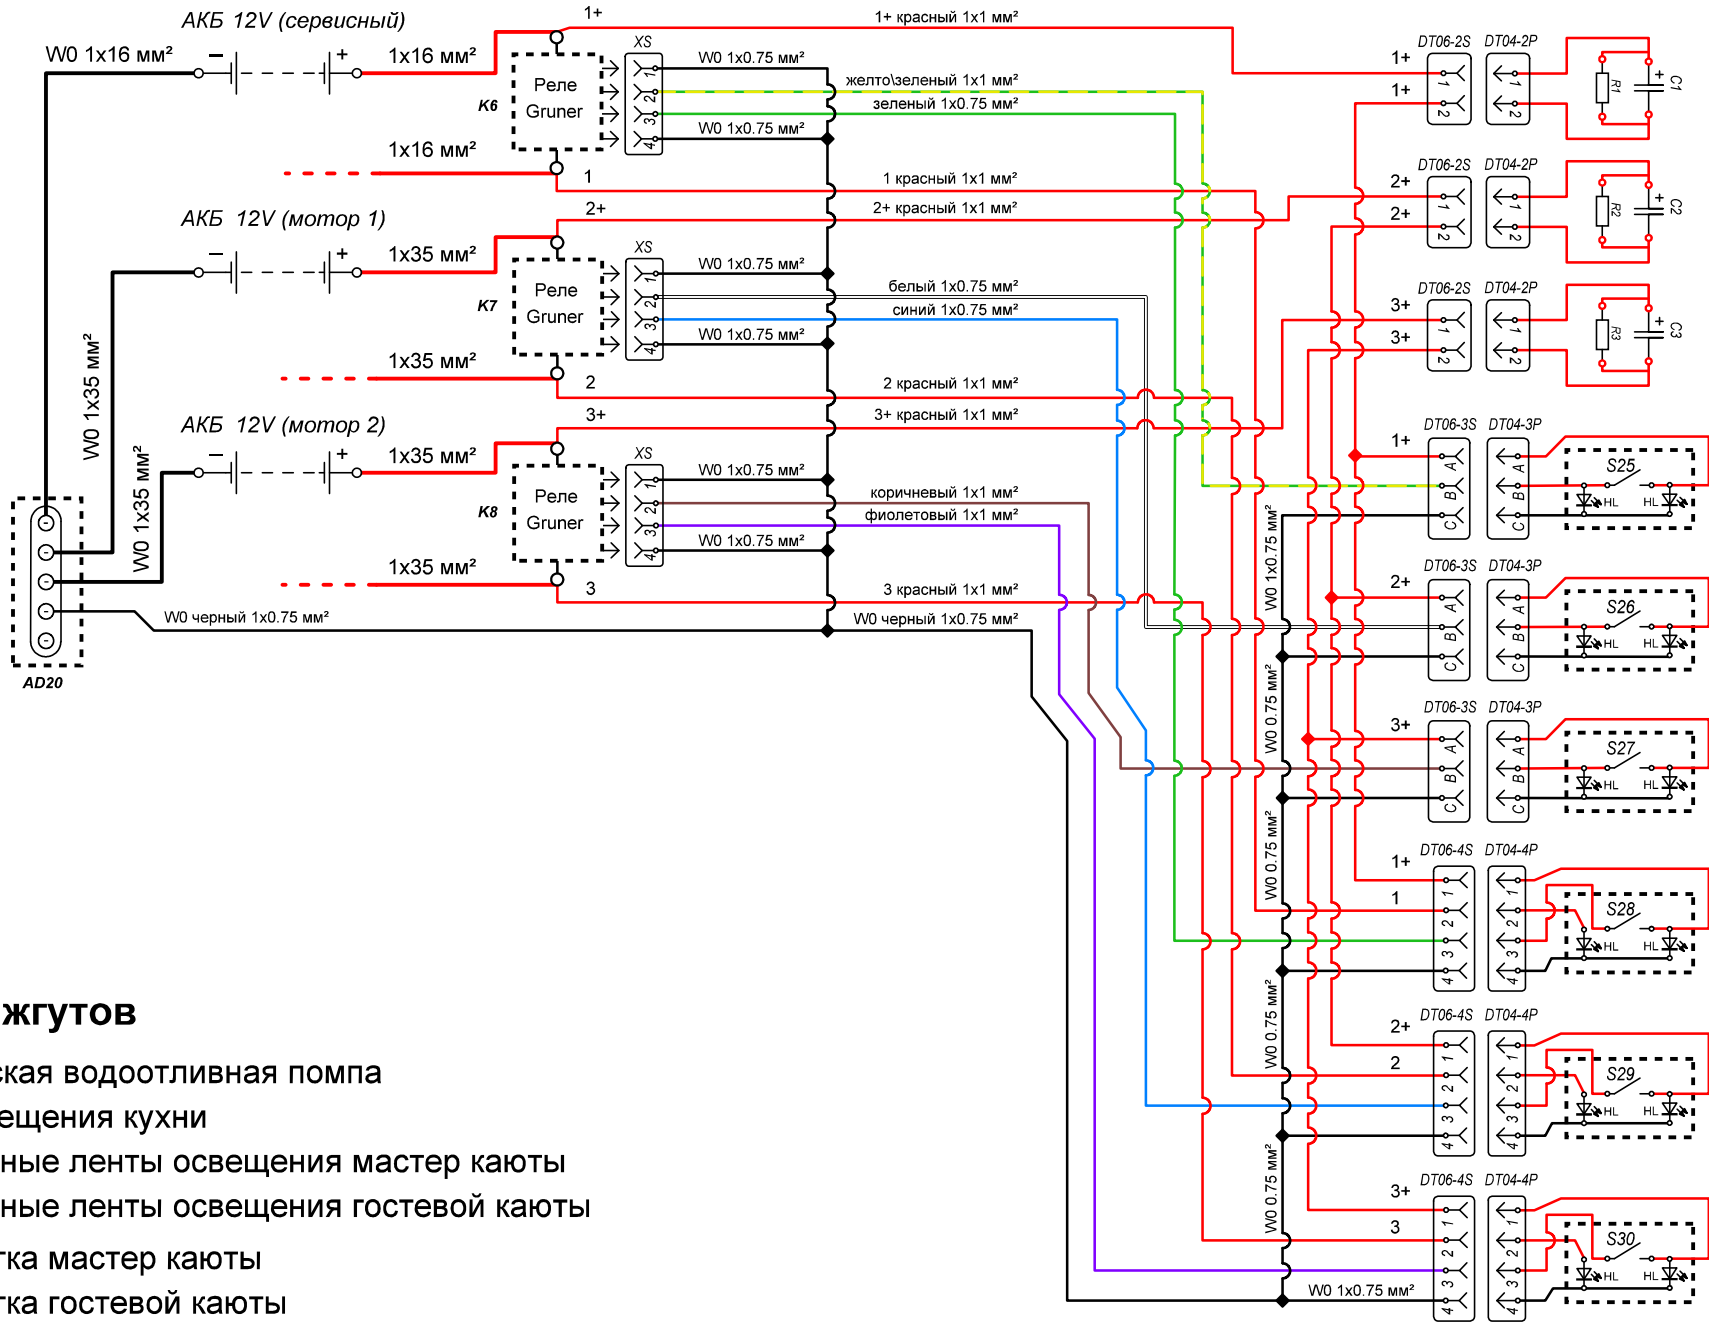

Эл. цепи и переключатели жгута

- W0 - минус, GND
- HL - свето индикация положения переключателя
- S22 - автоматический режим в.о помпы M4
- S23 - кнопка проходная освещения мастер каюты
- S24 - кнопка проходная освещения гостевой каюты
- S25 - кнопка отключения массы АКБ (сервисный)
- S26 - кнопка отключения массы АКБ (мотор)
- S27 - кнопка отключения массы АКБ (мотор 2)
- S28 - кнопка включения массы АКБ (сервисный)
- S29 - кнопка включения массы АКБ (мотор)
- S30 - кнопка включения массы АКБ (мотор 2)

Потребители жгутов

- M4 - автоматическая водоотливная помпа
- EL15 - лампа освещения кухни
- EL16 - светодиодные ленты освещения мастер каюты
- EL17 - светодиодные ленты освещения гостевой каюты
- AD18 - USB розетка мастер каюты
- AD19 - USB розетка гостевой каюты
- AD20 - шина дополнительного питания ((минусовая) см. корма)
- K6 - ЭМ реле дистанционного выключения массы (сервисный АКБ)
- K7 - ЭМ реле дистанционного выключения массы (АКБ мотора)
- K8 - ЭМ реле дистанционного выключения массы (АКБ мотора 2)


Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей: VOYAGER 980

жгут каюты	Дата
жгут дистанционного выключения массы	08/05/2026
Формат	A3

Схема может быть изменена без предварительного уведомления. В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.

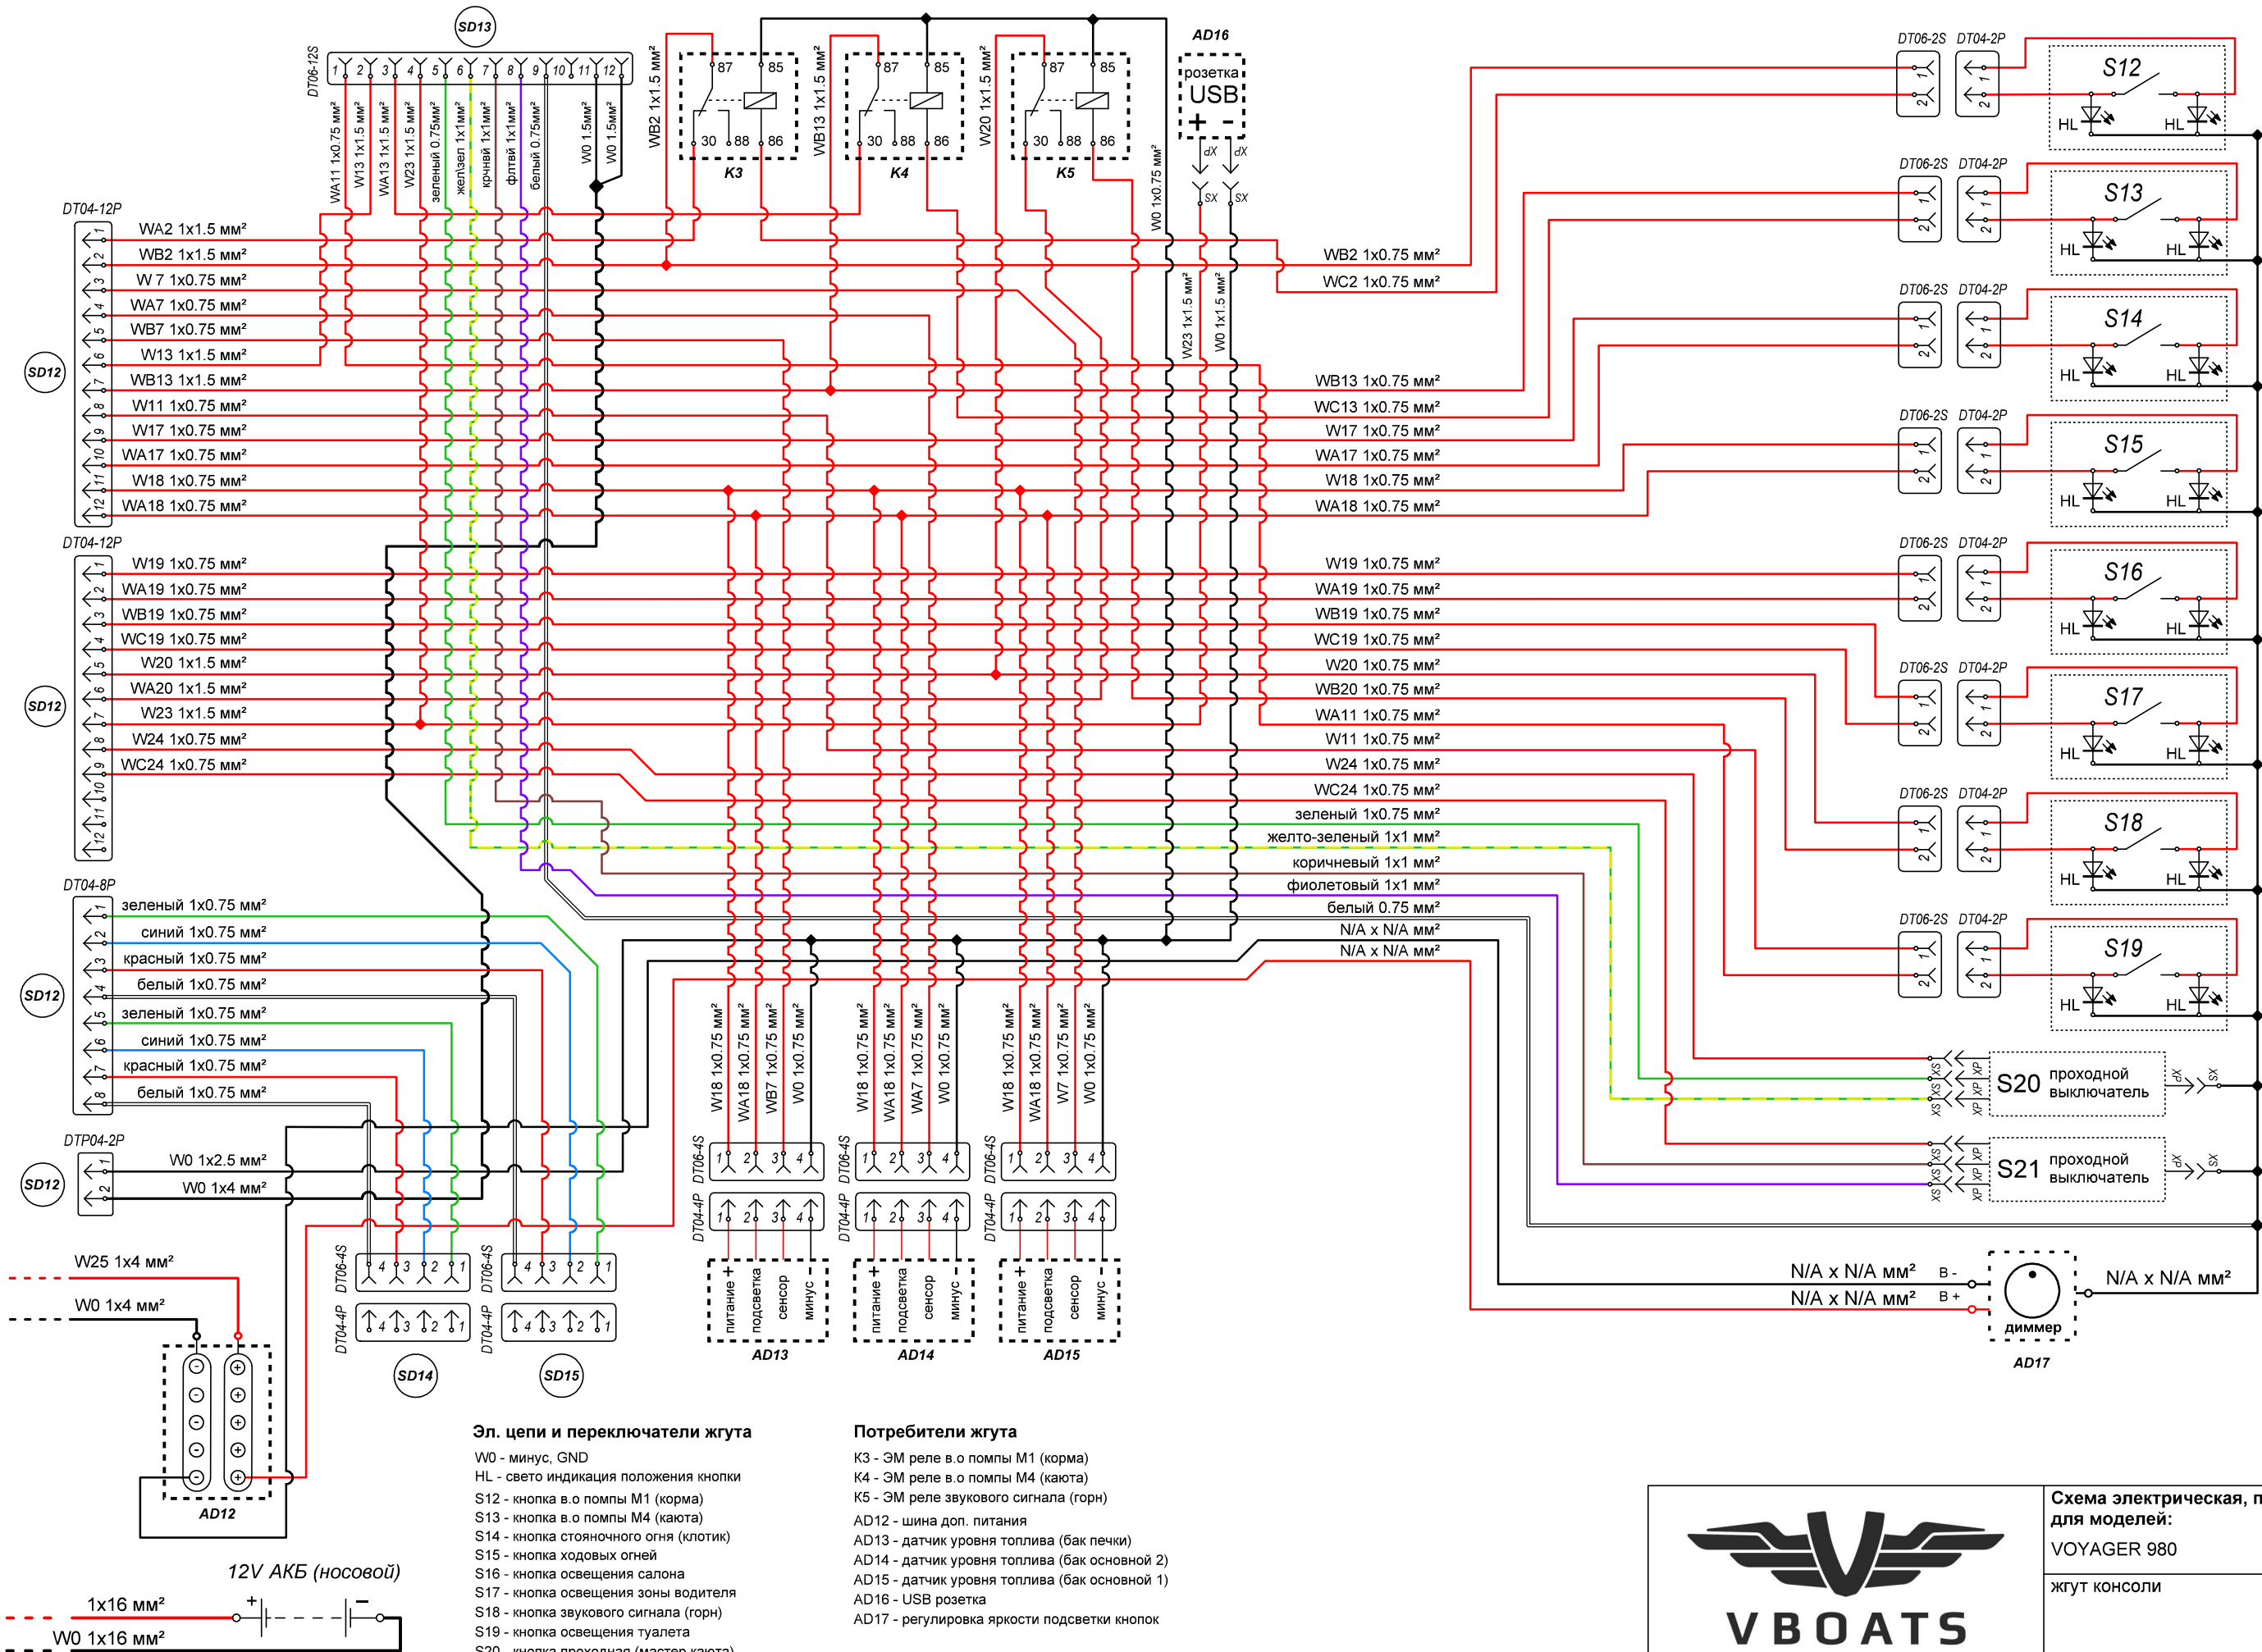

Эл. цепи и переключатели жгута

W0 - минус, GND
HL - свето индикация положения кнопки
S12 - кнопка в.о помпы M1 (корма)
S13 - кнопка в.о помпы M4 (каюта)
S14 - кнопка стояночного огня (кюттик)
S15 - кнопка ходовых огней
S16 - кнопка освещения салона
S17 - кнопка освещения зоны водителя
S18 - кнопка звукового сигнала (горн)
S19 - кнопка освещения туалета
S20 - кнопка проходная (мастер каюта)
S21 - кнопка проходная (гостевая каюта)
SD12 - разъемы: консоль > жгут правого борта
SD13 - разъем: консоль > жгут каюты
SD14 - разъем управления печкой (см. инструкцию)
SD15 - разъем управления печкой (см. инструкцию)

Потребители жгута

K3 - ЭМ реле в.о помпы M1 (корма)
K4 - ЭМ реле в.о помпы M4 (каюта)
K5 - ЭМ реле звукового сигнала (горн)
AD12 - шина доп. питания
AD13 - датчик уровня топлива (бак печи)
AD14 - датчик уровня топлива (бак основной 2)
AD15 - датчик уровня топлива (бак основной 1)
AD16 - USB розетка
AD17 - регулировка яркости подсветки кнопок



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

VOYAGER 980

жгут консоли


Дата
08/05/2026

Формат
A3

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.

жгут кормовой

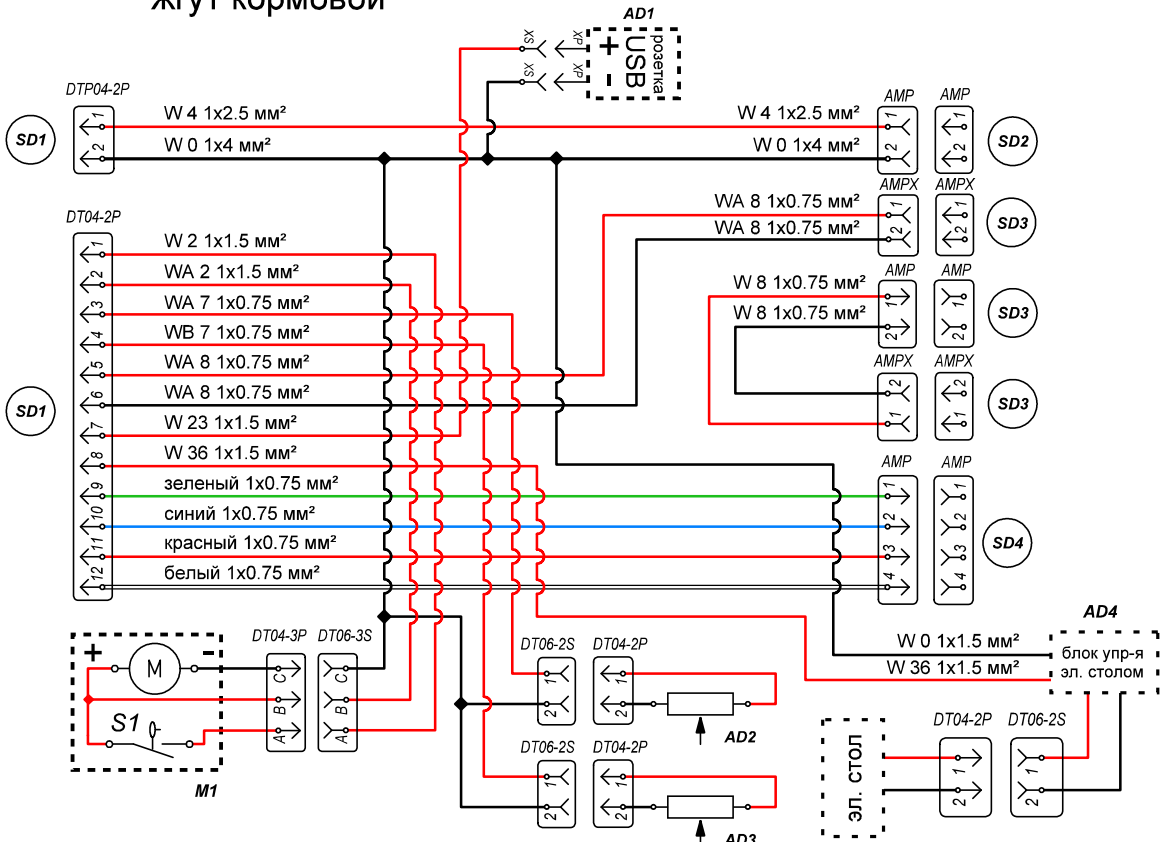

Потребители жгутов

- M1 - автоматическая водоотливная помпа
M2 - моцератор
M3 - помпа унитаза
EL1 - лампа ходового огня (мачта)
EL2 - лампа стояночного огня (мачта)
EL3, EL 4 - лампы освещения кормы
EL5, EL13 - лампы ходовых огней (левый, правый)
EL6 - лампа освещения кухни
EL7, 8, 9, 10 - лампы освещения салона 1
EL11, 12 - лампы освещения салона 2
AD1 - USB розетка
AD2 - датчик уровня топлива (основной бак 2)
AD3 - датчик уровня топлива (бак печи отопления)
AD4 - блок управления электро столом
AD5 - шина дополнительного питания (минусовая)
AD6 - шина дополнительного питания (плюсовая)
AD7 - электромагнитный клапан унитаза
P1 - звуковой сигнал (горн)


Предохранители жгута (тепловые)

- F1 - основной предохранитель потребителей правого борта WB1
F2 - основной предохранитель потребителей правого борта W1
F3 - предохранитель подконсольной шины доп. питания
F4 - предохранитель жгута унитаза


Эл. цепи и переключатели жгута

- W0 - минус, GND
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - автоматический режим в.о помпы M1
S2 - реле Gruner (см. жгут ДВМ)
S3 - реле Gruner (см. жгут ДВМ)
S4 - реле Gruner (см. жгут ДВМ)
S5 - кнопка включения помпы и эм. клапана унитаза
S6 - кнопка включения моцератора унитаза
SD1 - разъемы: корма > правый борт
SD2 - разъем питания печи отопления (см. инструкцию)
SD3 - разъем насоса печи (см. инструкцию)
SD4 - разъем управления печкой (см. инструкцию)
SD5 - разъемы: потолочный жгут > правый борт


жгут мачты

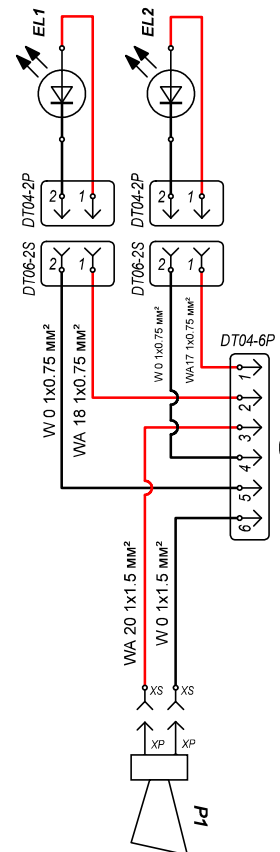

потолочный жгут освещения

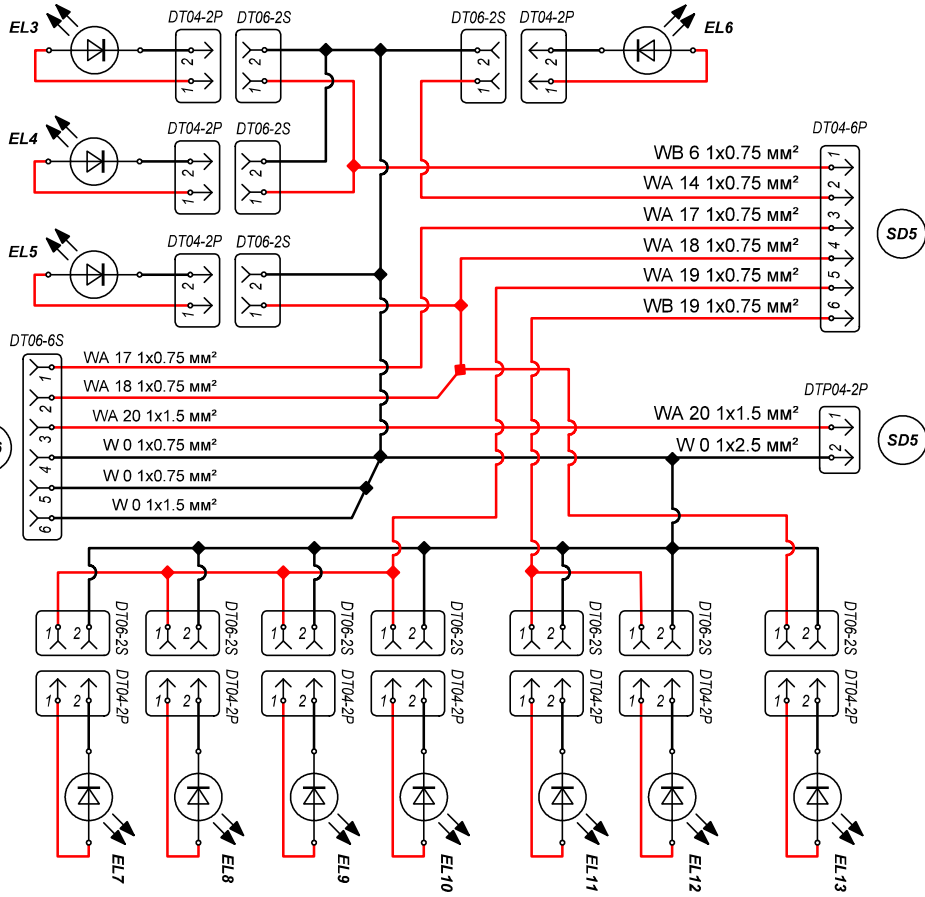

жгут унитаза, силовые провода

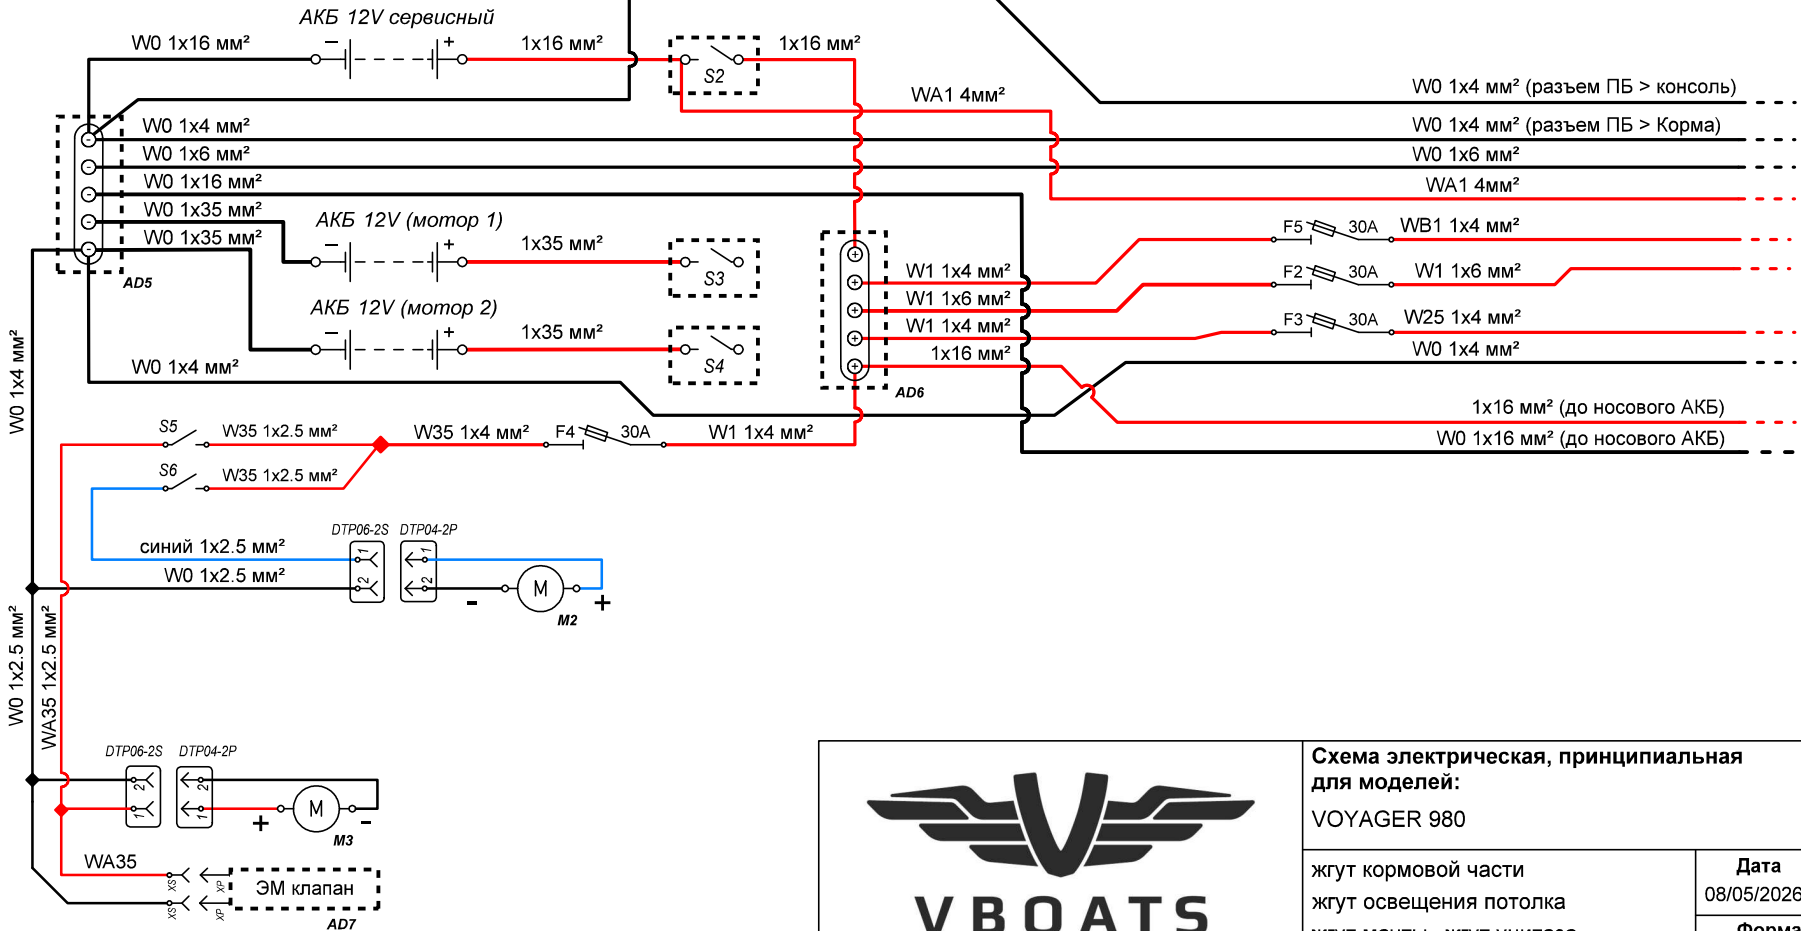

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:


VOYAGER 980

жгут кормовой части
жгут освещения потолка
жгут мачты, жгут унитаза
часть силовых проводов, см. правый борт

Дата
08/05/2026
Формат
A3

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.

жгут правого борта

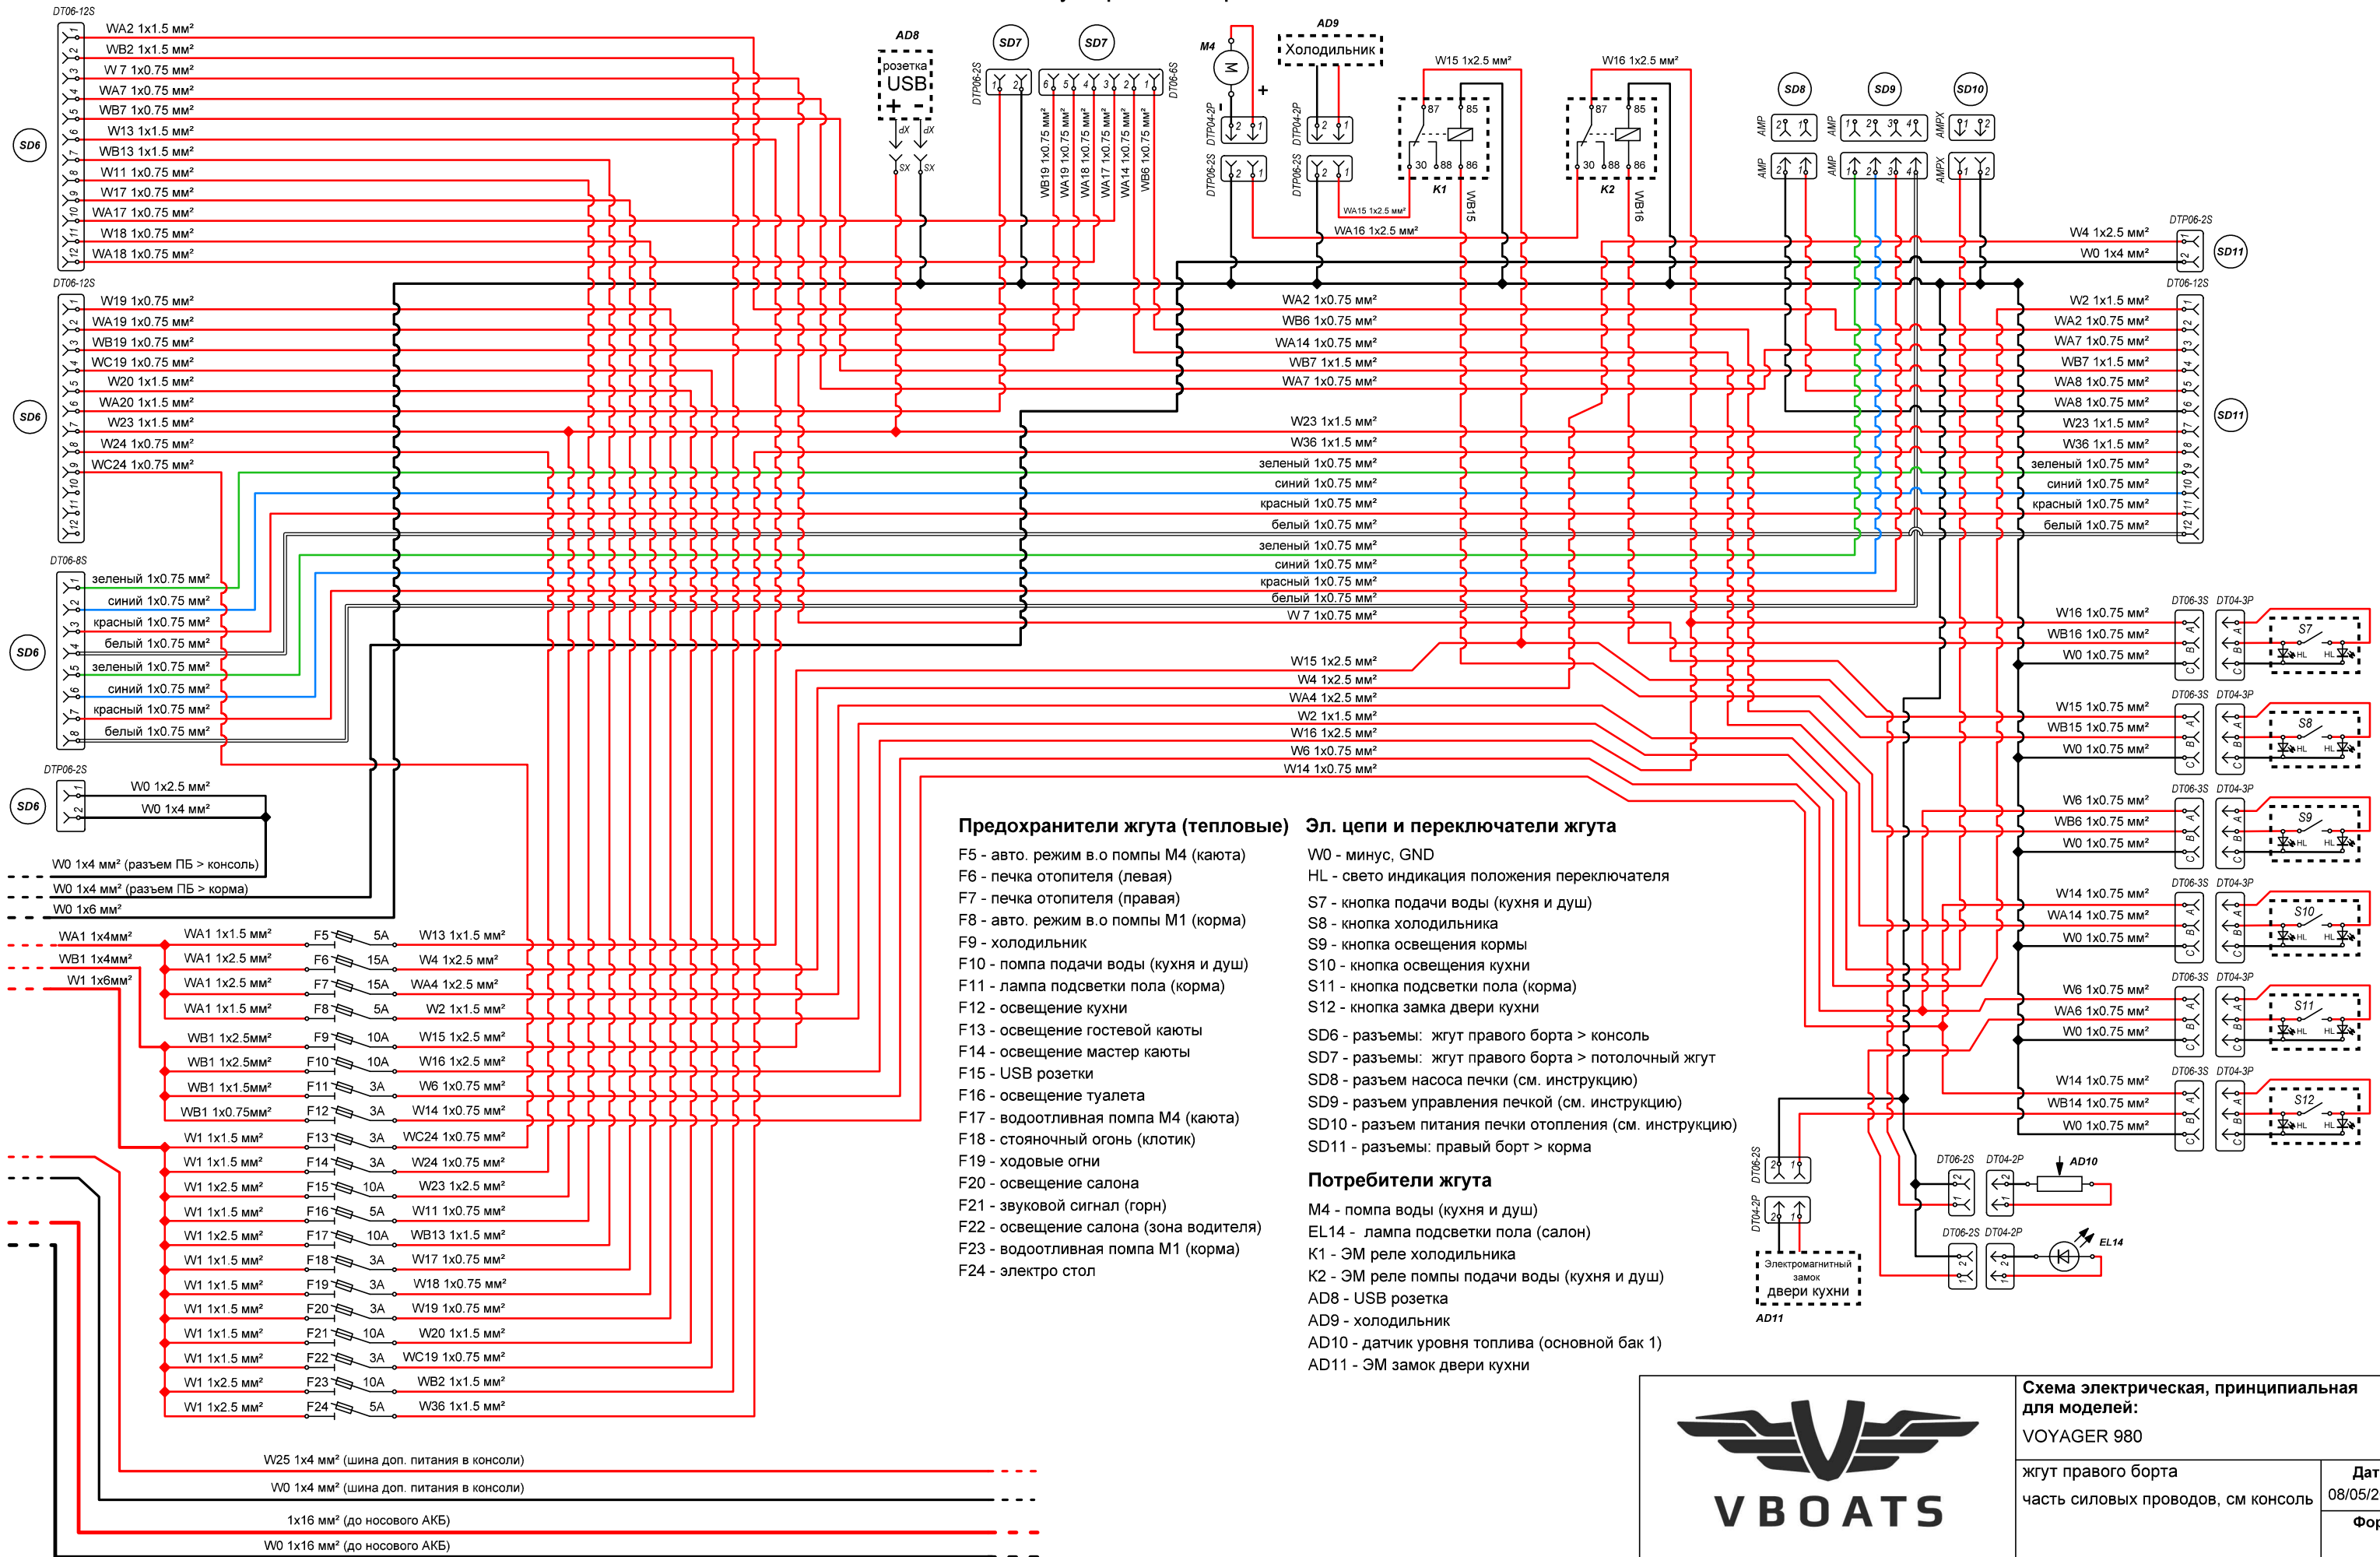

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.

