


жгут кормы

жгут центра

жгут консоли

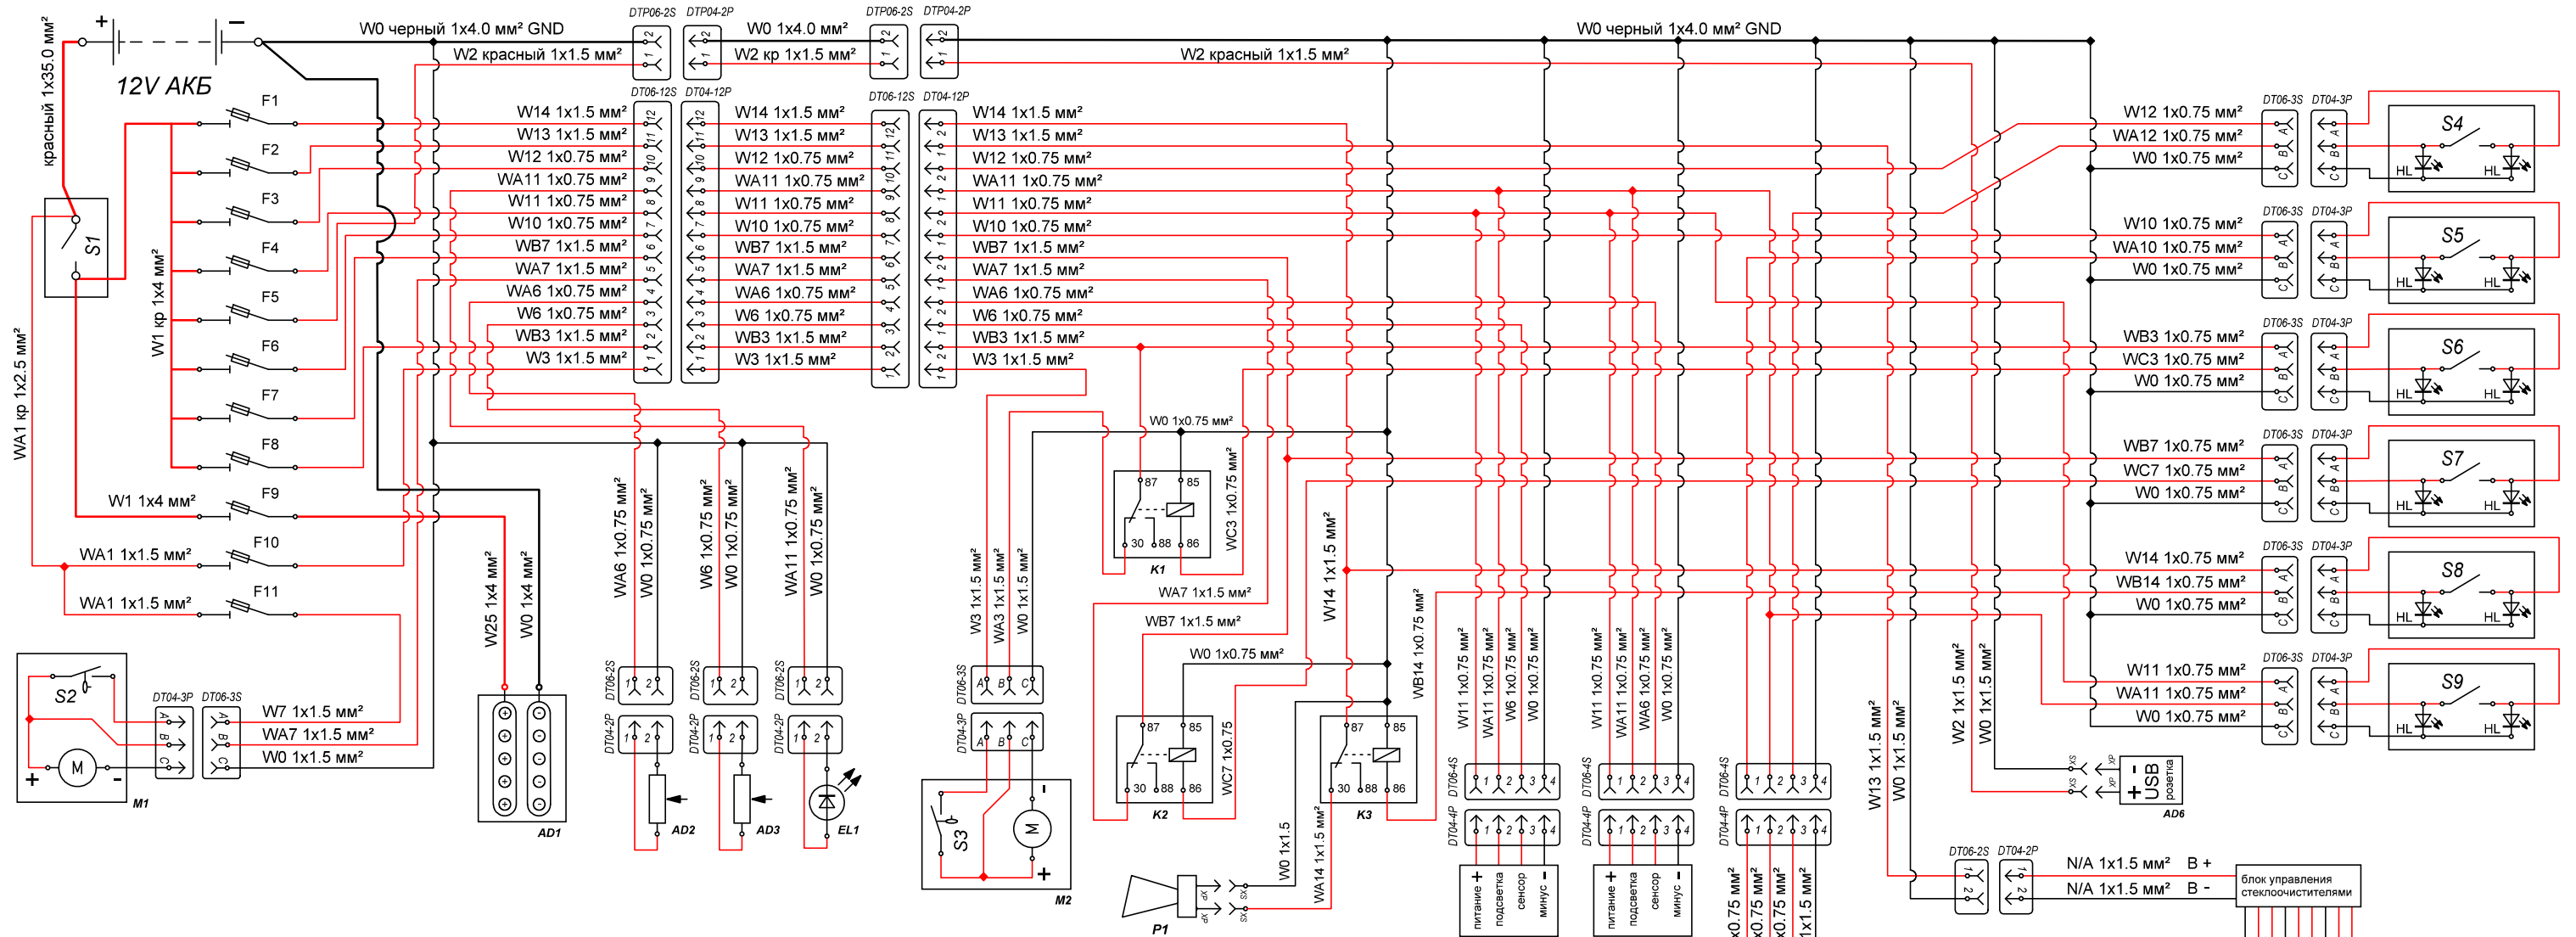

Эл. цепи и переключатели основного жгута

W0 - минус, GND
W1 - плюс
WA 1 - питание автоматического режима помпы
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2 - автоматический режим в.о помпы M1
S3 - автоматический режим в.о помпы M2
S4 - кнопка стояночного огня
S5 - кнопка освещения салона
S6 - кнопка водоотливной помпы M2
S7 - кнопка водоотливной помпы M1
S8 - кнопка звукового сигнала (горн)
S9 - кнопка ходовых огней


Потребители основного жгута

M1, M2 - автоматическая водоотливная помпа
M3, M4, M5 - мотор стеклоочистителя (дворник)
EL1 - лампа ходового огня (корма)
EL2, EL3, EL4, EL5, EL6, EL7 - лампы освещения салона
EL8, EL9 - лампы ходового огня (мачта)
EL10 - лампа стояночного огня
AD1 - шина дополнительного питания
AD2 - датчик уровня топлива
AD3 - датчик уровня топлива
AD4 - указатель уровня топлива
AD5 - указатель уровня топлива
AD6 - USB розетка
P1 - звуковой сигнал (горн)
K1 - ЭМ реле (В.О помпа носовая)
K2 - ЭМ реле (В.О помпа кормовая)
K3 - ЭМ реле (горн)

Предохранители основного жгута

F1 - предохранитель звукового сигнала (горн) 10А
F2 - предохранитель стеклоочистителя 15А
F3 - предохранитель лампы стояночного огня 3А
F4 - предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3А
F5 - предохранитель USB розетки или прикуривателя 10А
F6 - предохранитель освещения салона 3А
F7 - предохранитель водоотливной помпы M1 5А
F8 - предохранитель водоотливной помпы M2 5А
F9 - предохранитель шины дополнительного питания 30А
F10 - предохранитель автоматического режима в.о помпы M2 5А
F11 - предохранитель автоматического режима в.о помпы M1 5А

жгут потолочный

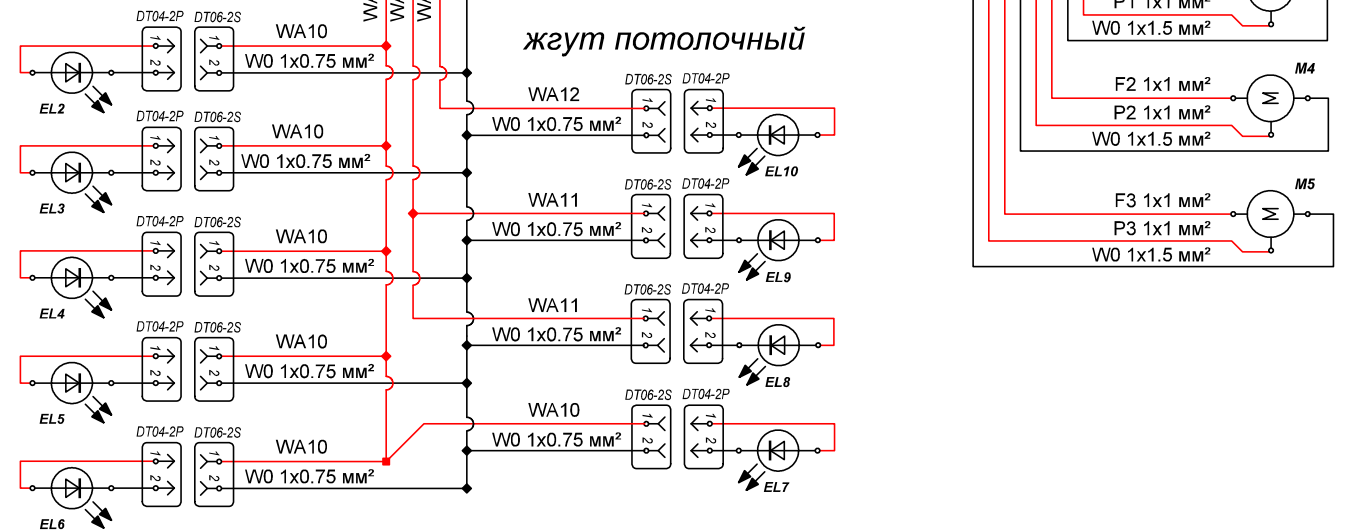

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

VOYAGER LCB (TAXI)

жгут консоли	Дата 27/07/2026
жгут центра	
жгут кормы	Формат A3
жгут потолочный	

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.