


жгут кормовой

жгут центральный

жгут консоли

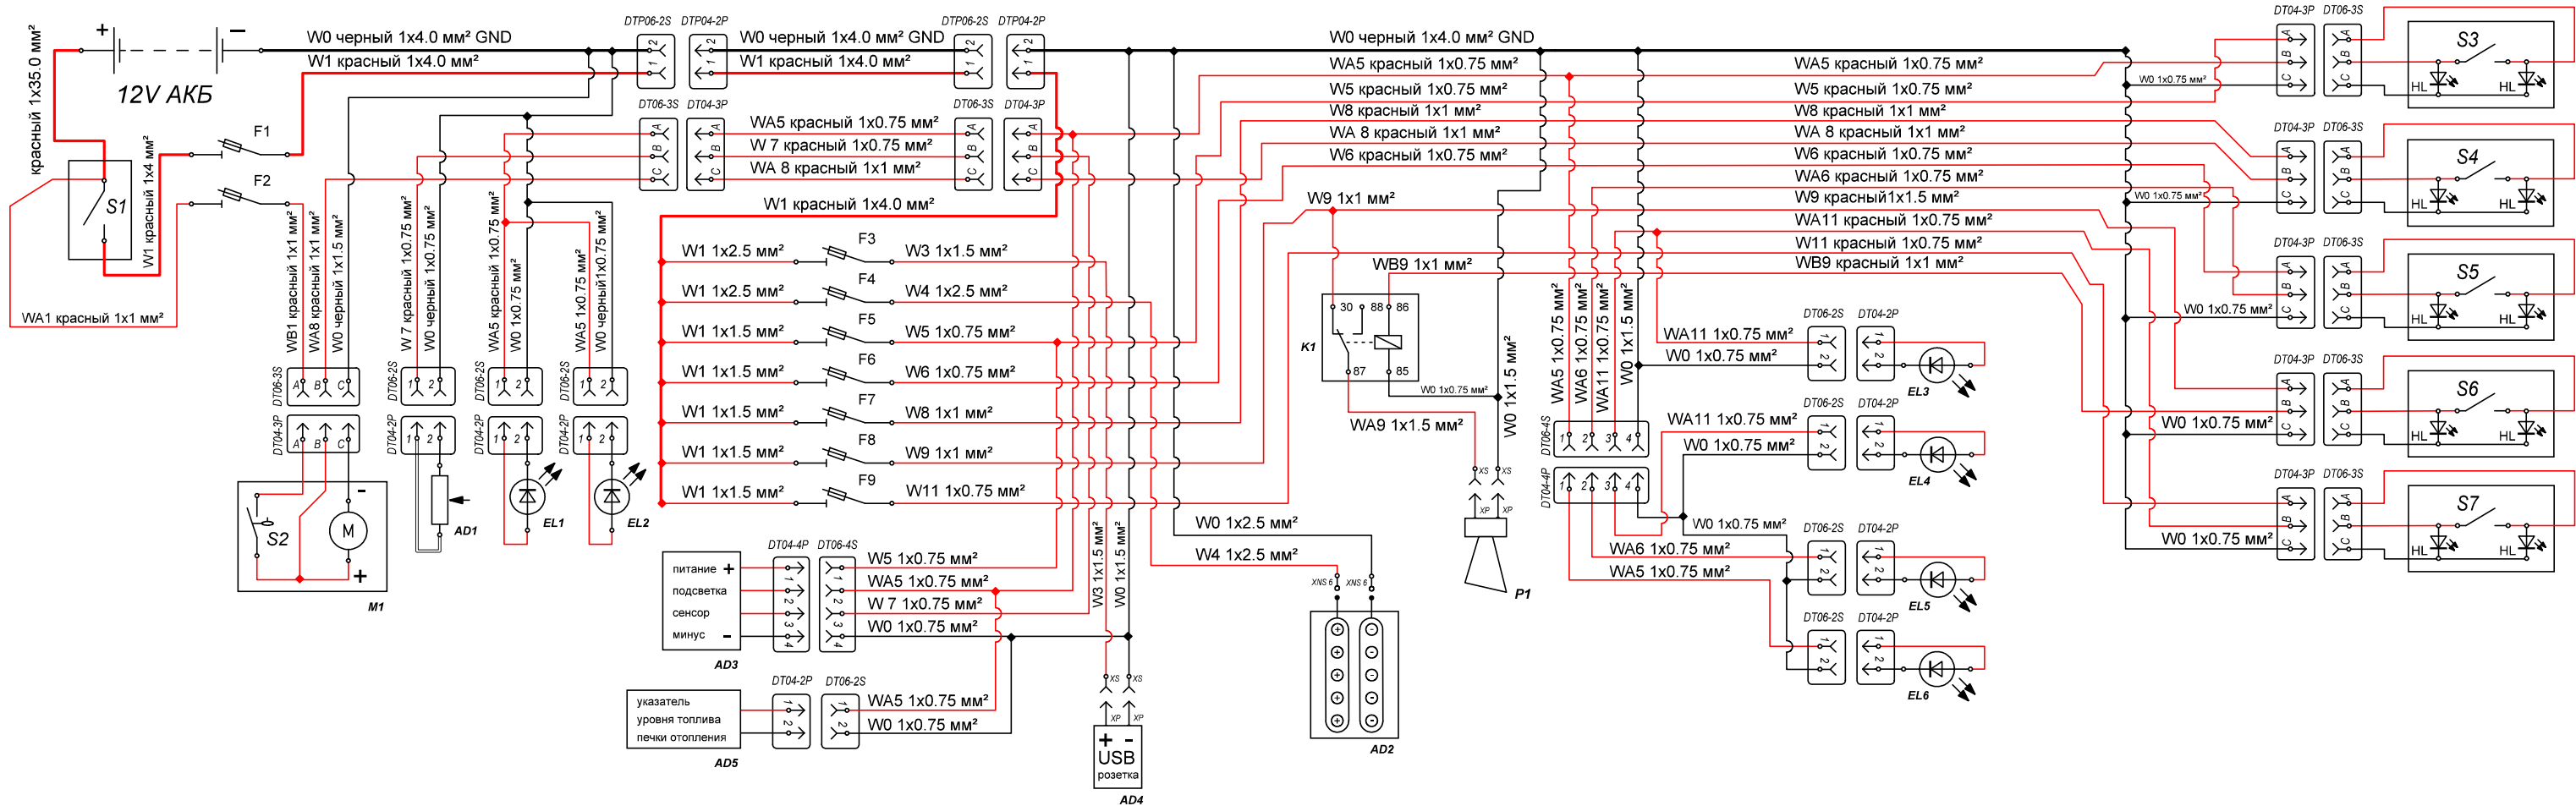

Эл. цепи и переключатели основного жгута

- W0 - минус, GND
W1 - плюс
WA 1 - питание автоматического режима помпы
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2 - автоматический режим в.о помпы
S3 - кнопка ходовых огней
S4 - кнопка водоотливной помпы
S5 - кнопка стояночного огня
S6 - кнопка звукового сигнала (горн)
S7 - кнопка освещения салона (отсутствует с 2026 г.в)

Потребители основного жгута

- M1 - автоматическая водоотливная помпа
EL1 - лампа ходового огня (корма)
EL2 - лампа ходового огня (корма)
EL3 - лампа освещения салона 1 (отсутствует с 2026 г.в)
EL4 - лампа освещения салона 2 (отсутствует с 2026 г.в)
EL5 - лампа стояночного огня
EL6 - лампа ходового огня (мачта)
AD1 - датчик уровня топлива
AD2 - шина дополнительного питания
AD3 - указатель уровня топлива
AD4 - USB розетка
AD5 - подсветка указателя уровня топлива печки отопления (доп. опция)
P1 - звуковой сигнал (горн)
K1 - ЭМ реле (горн)

Предохранители основного жгута

- F1 - тепловой предохранитель (основной) 30A
F2 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5A
F3 - тепловой предохранитель USB розетки или прикуривателя 10A
F4 - тепловой предохранитель шины дополнительного питания 10A
F5 - тепловой предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3A
F6 - тепловой предохранитель лампы стояночного огня 3A
F7 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5A
F8 - тепловой предохранитель звукового сигнала (горн) 10A
F9 - тепловой предохранитель освещения салона 3A (отсутствует с 2026 г.в)

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

YAVA XL COB

жгут консоли
жгут центральный
жгут кормы

Дата
27/07/2026
Формат
A3

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.