


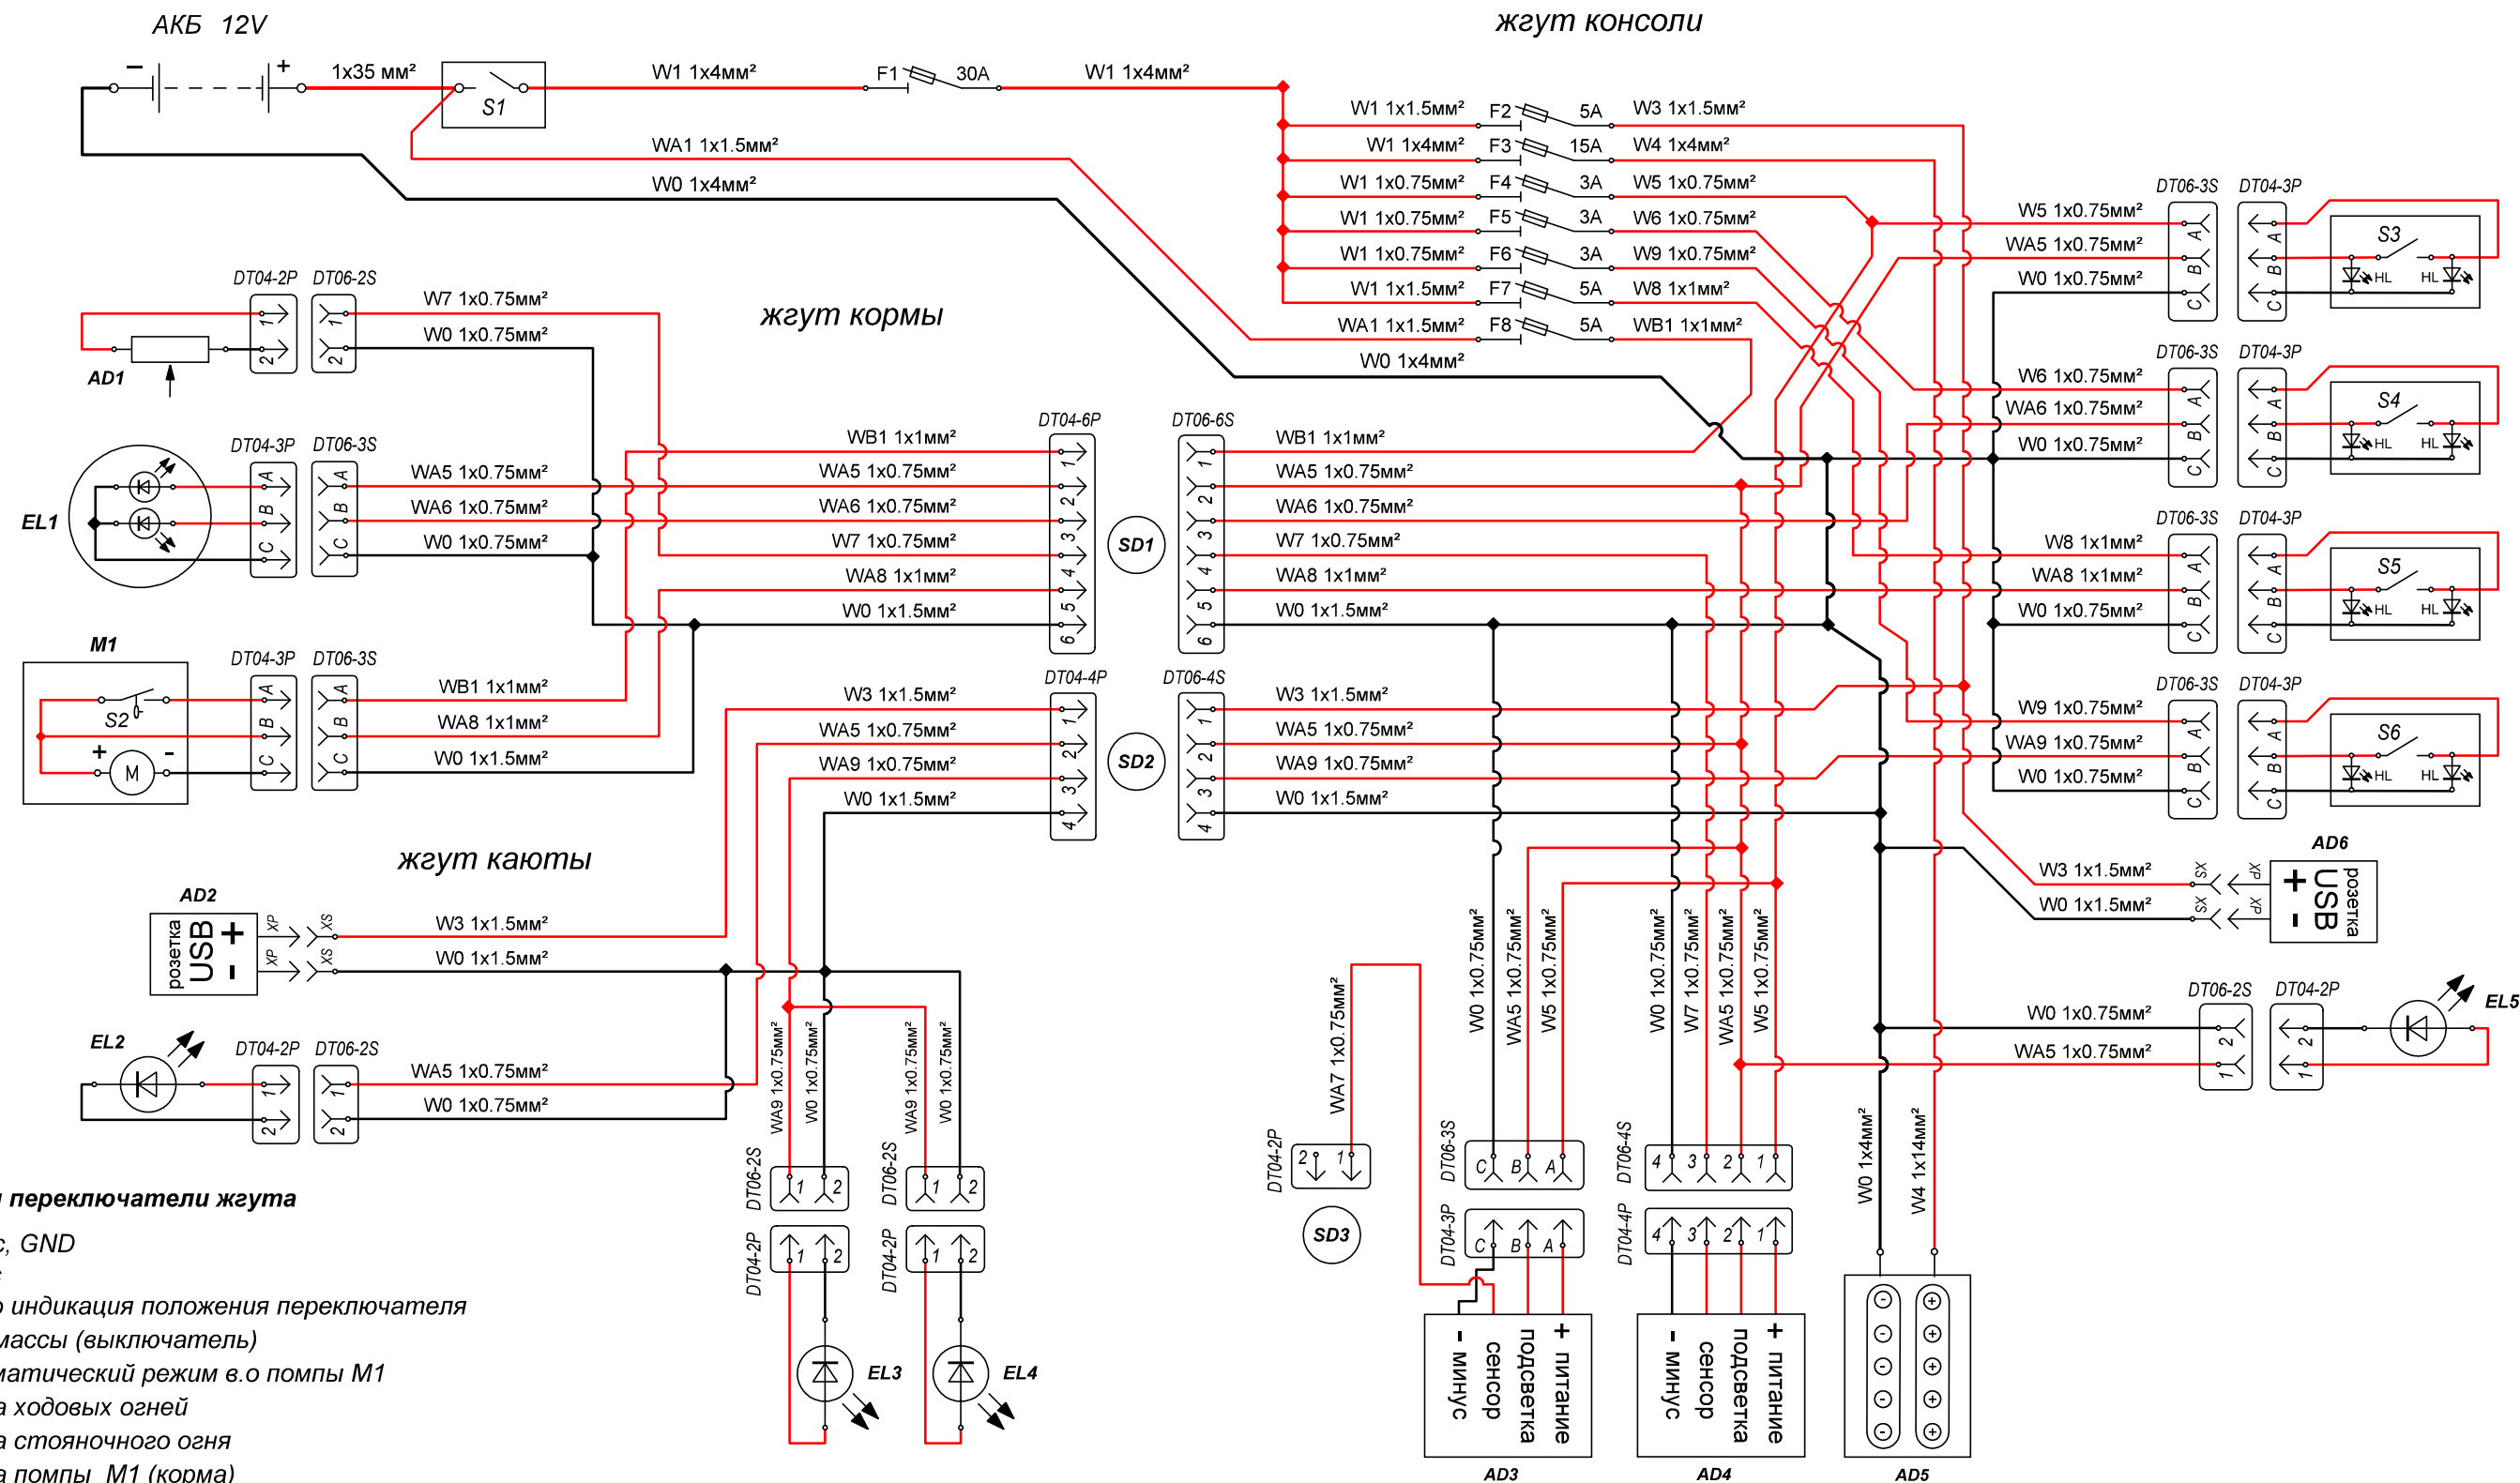

Эл. цепи и переключатели жгута

- W0 - минус, GND
W1 - плюс
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2 - автоматический режим в.о помпы M1
S3 - кнопка ходовых огней
S4 - кнопка стояночного огня
S5 - кнопка помпы M1 (корма)
S6 - кнопка освещения каюты
SD1 - разъемы: консоль > жгут кормы
SD2 - разъемы: консоль > жгут каюты
SD3 - разъем датчика уровня топлива печки (доп. опция)

Предохранители основного жгута

- F1 - предохранитель основной
F2 - предохранитель USB розеток
F3 - предохранитель шины доп. питания
F4 - предохранитель ламп ходовых навигационных огней
F5 - предохранитель лампы стояночного огня
F6 - предохранитель лампы освещения каюты
F7 - предохранитель водоотливной помпы
F8 - предохранитель автоматического режима в.о помпы

Потребители жгутов

- M1 - автоматическая водоотливная помпа
EL1 - комбинированные круговые огни
EL2 - ходовой огонь левый
EL3, EL 4 - лампы освещения каюты
EL5 - ходовой огонь правый
AD1 - датчик уровня топлива (основной бак)
AD2 - USB розетка правая
AD3 - указатель уровня топлива (бак печки, доп опция)
AD4 - указатель уровня топлива (основной бак)
AD5 - шина дополнительного питания
AD6 - USB розетка левая

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

YAVA XXL HT

жгут консоли
жгут кормовой
жгут каюты

Дата
27/06/2026

Формат
A3

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.