


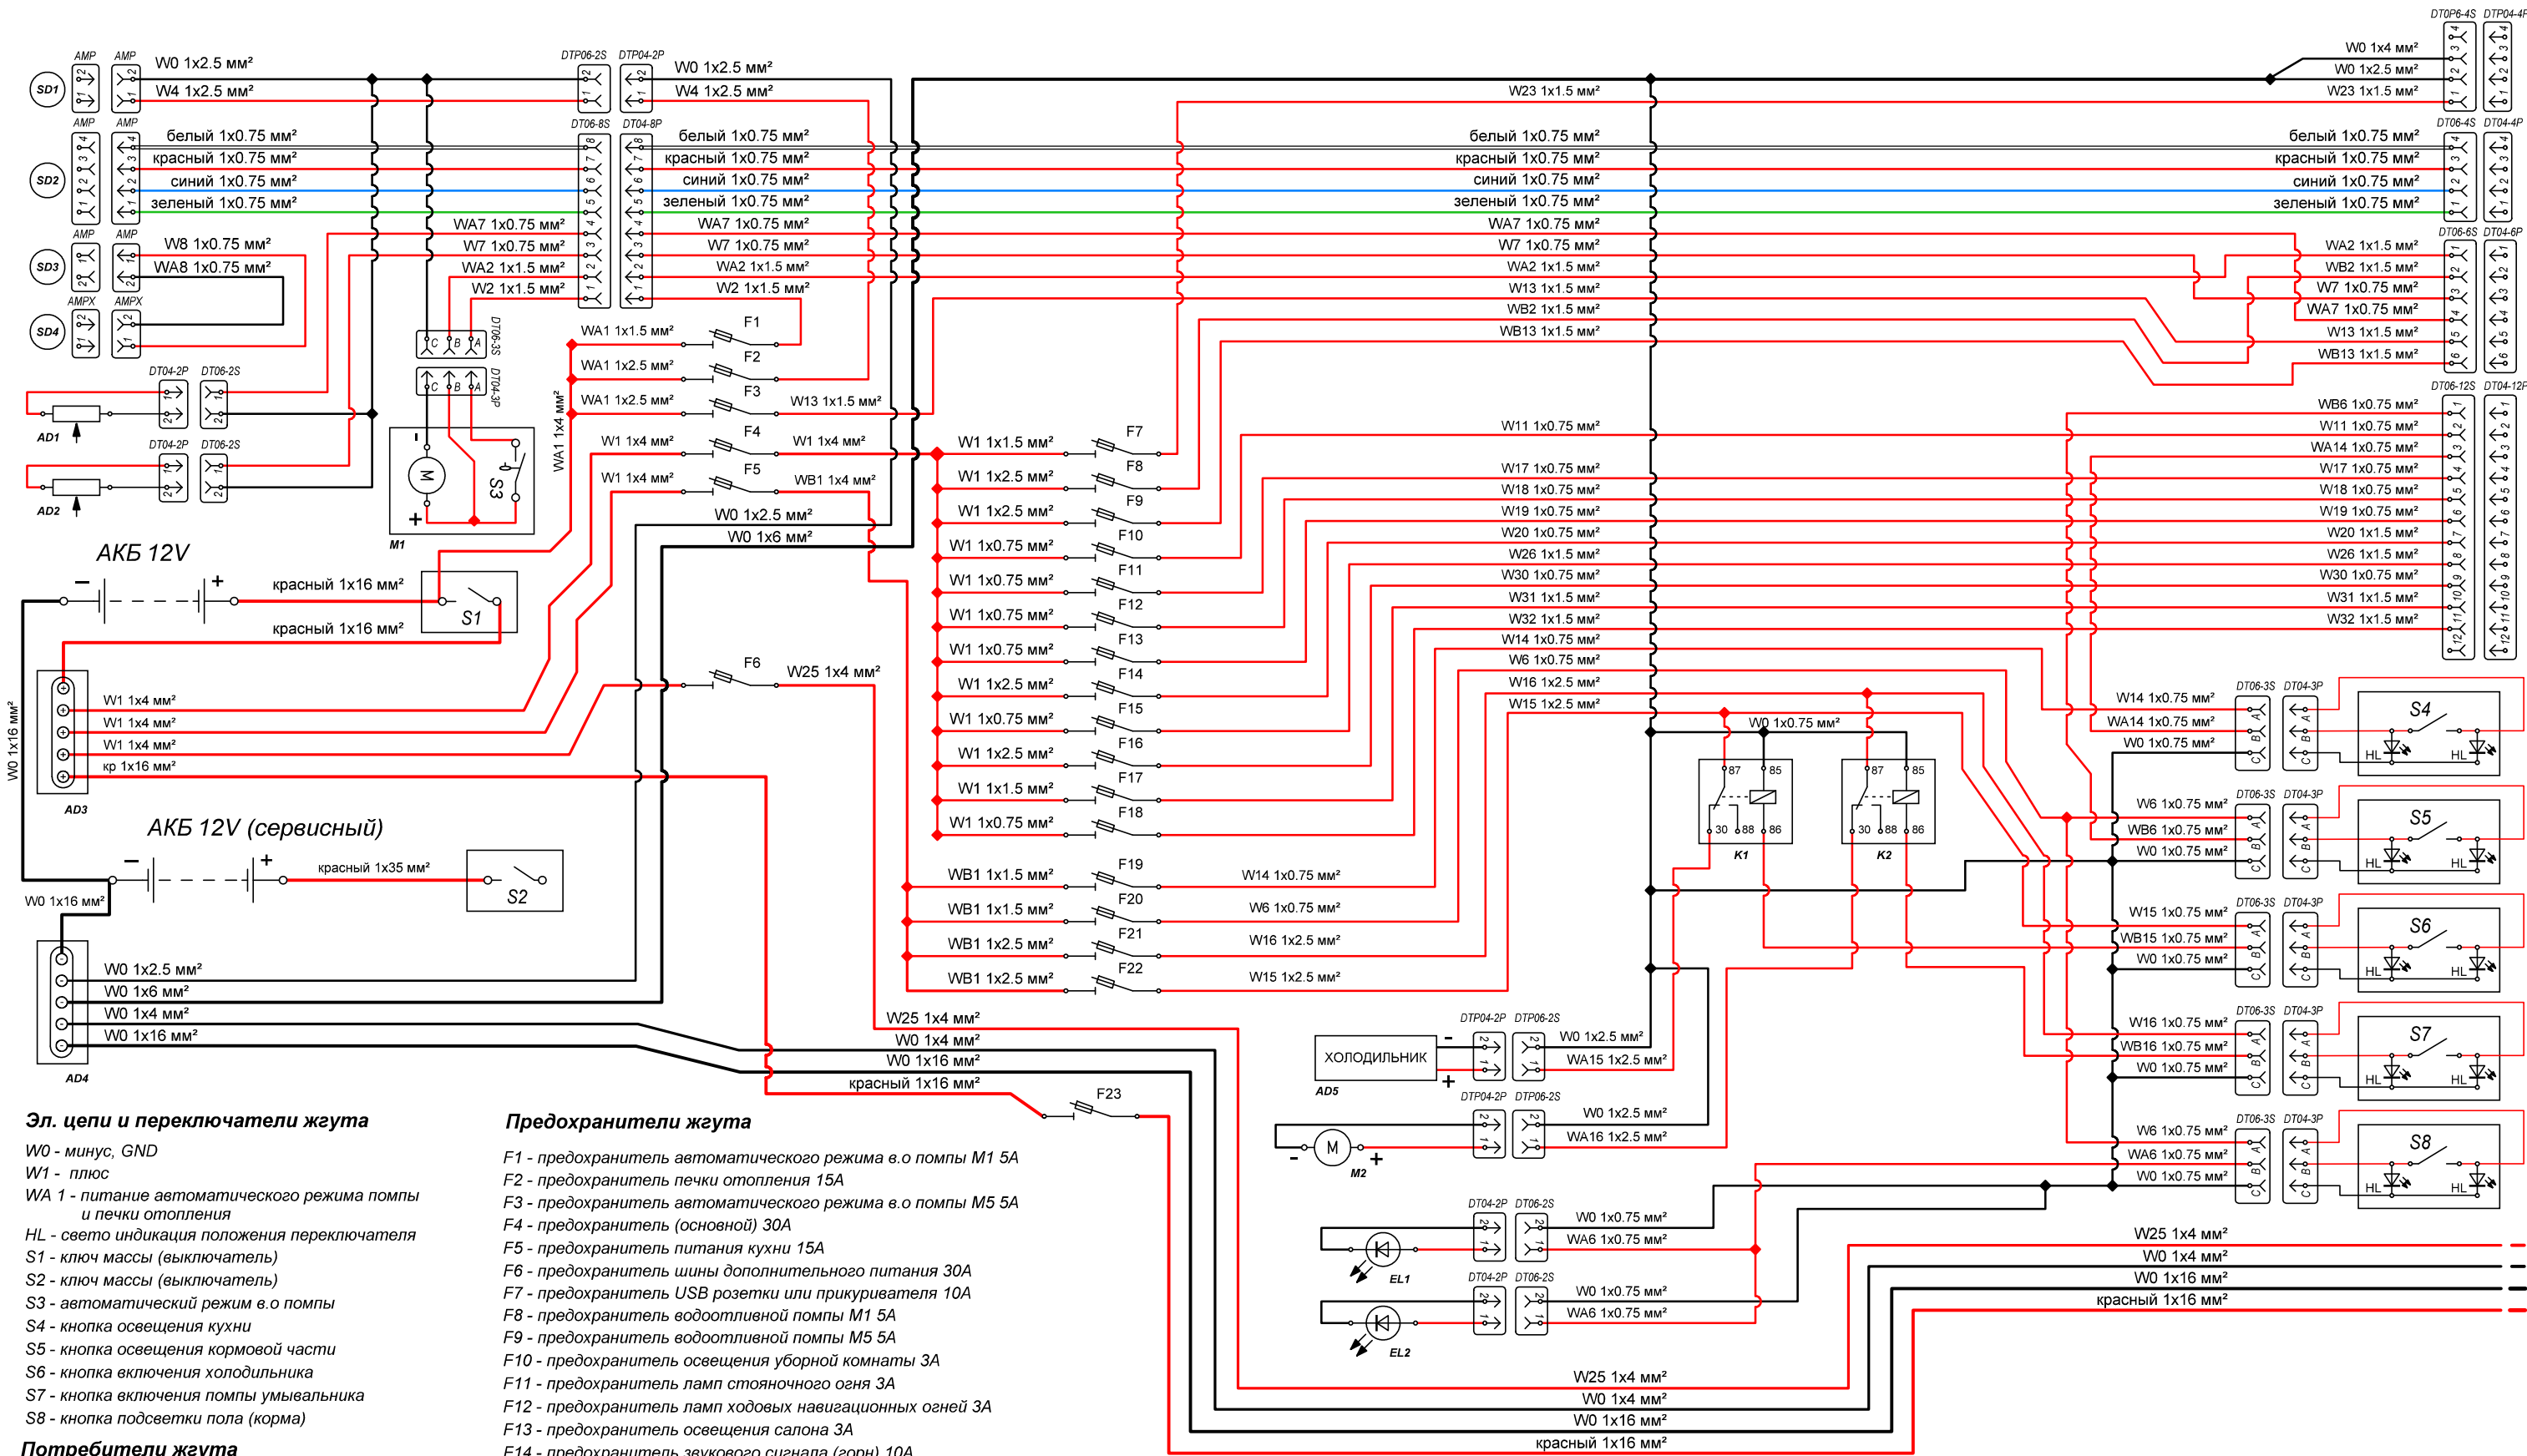

Эл. цепи и переключатели жгута

- W0 - минус, GND
- W1 - плюс
- WA 1 - питание автоматического режима помпы и печки отопления
- HL - свето индикация положения переключателя
- S1 - ключ массы (выключатель)
- S2 - ключ массы (выключатель)
- S3 - автоматический режим в.о помпы
- S4 - кнопка освещения кухни
- S5 - кнопка освещения кормовой части
- S6 - кнопка включения помпы умывальника
- S7 - кнопка включения помпы умывальника
- S8 - кнопка подсветки пола (корма)

Потребители жгута

- M1 - автоматическая водоотливная помпа
- M2 - помпа подачи воды в умывальник
- EL1, EL2 - подсветка пола (корма)
- AD1 - датчик уровня топлива (основной бак)
- AD2 - датчик уровня топлива (бак печки отопления)
- AD3 - шина дополнительного питания
- AD4 - шина дополнительного питания
- AD5 - холодильник
- K1 - ЭМ реле (холодильник)
- K2 - ЭМ реле (помпа умывальника)
- SD1 - разъем питания печки отопления (см. инструкцию)
- SD2 - разъем управления печкой (см. инструкцию)
- SD3, SD4 - разъем насоса печки (см. инструкцию)

Предохранители жгута

- F1 - предохранитель автоматического режима в.о помпы M1 5A
- F2 - предохранитель печки отопления 15A
- F3 - предохранитель автоматического режима в.о помпы M5 5A
- F4 - предохранитель (основной) 30A
- F5 - предохранитель питания кухни 15A
- F6 - предохранитель шины дополнительного питания 30A
- F7 - предохранитель USB розетки или прикуривателя 10A
- F8 - предохранитель водоотливной помпы M1 5A
- F9 - предохранитель водоотливной помпы M5 5A
- F10 - предохранитель освещения уборной комнаты 3A
- F11 - предохранитель ламп стояночного огня 3A
- F12 - предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3A
- F13 - предохранитель освещения салона 3A
- F14 - предохранитель звукового сигнала (горн) 10A
- F15 - предохранитель управления лебедки 5A
- F16 - предохранитель освещения каюты 3A
- F17 - предохранитель USB розетки с освещением (каюта) 5A
- F18 - предохранитель вентилятора 3A
- F19 - предохранитель лампы освещения кухни 3A
- F20 - предохранитель ламп освещения кормы 3A
- F21 - предохранитель помпы умывальника 15A
- F22 - предохранитель холодильника 15A
- F23 - предохранитель мотора лебедки 60A

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

DISCOVERY 650


жгут правого борта
жгут кормы

Дата
27/07/2026
Формат
A3

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.



Схема электрическая, принципиальная для моделей: DISCOVERY 650		
жгут консоли жгут потолочный жгут каюты	Дата 27/07/2026	
	Формат A3	
Схема может быть изменена без предварительного уведомления. В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.		

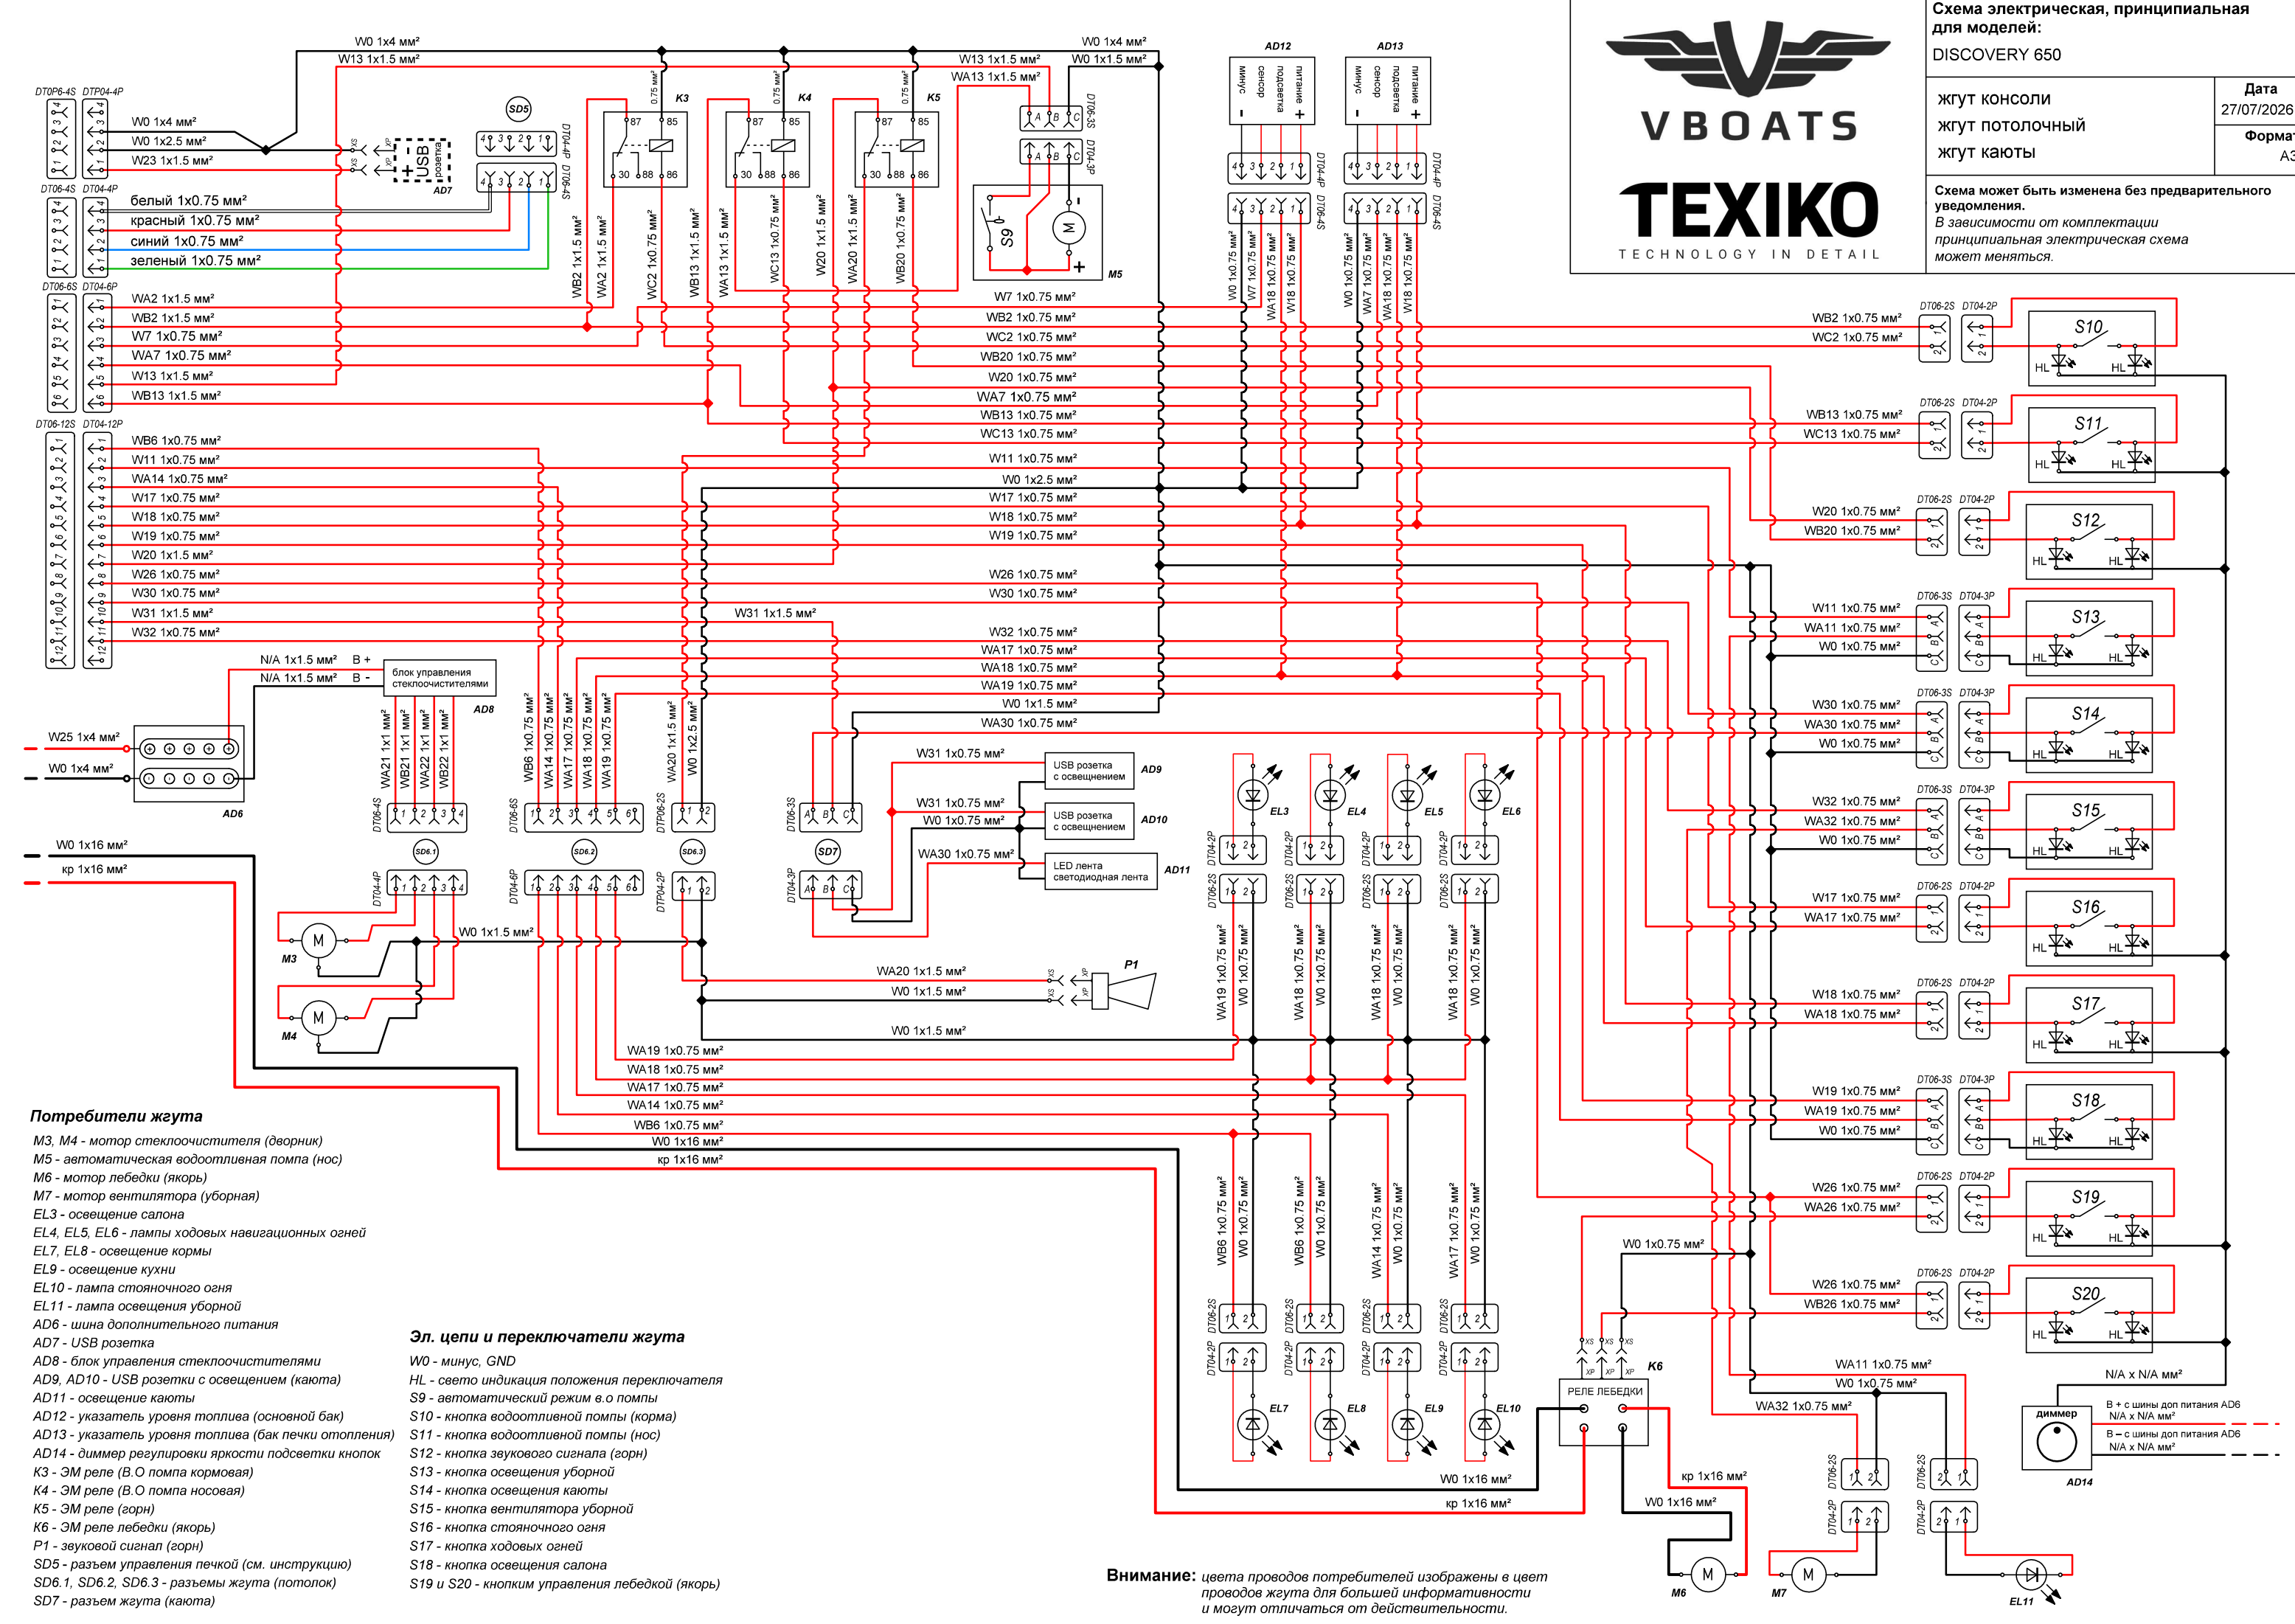

Потребители жгута

- M3, M4 - мотор стеклоочистителя (дворник)
- M5 - автоматическая водоотливная помпа (нос)
- M6 - мотор лебедки (якорь)
- M7 - мотор вентилятора (уборная)
- EL3 - освещение салона
- EL4, EL5, EL6 - лампы ходовых навигационных огней
- EL7, EL8 - освещение кормы
- EL9 - освещение кухни
- EL10 - лампа стояночного огня
- EL11 - лампа освещения уборной
- AD6 - шина дополнительного питания
- AD7 - USB розетка
- AD8 - блок управления стеклоочистителями
- AD9, AD10 - USB розетки с освещением (каюта)
- AD11 - освещение каюты
- AD12 - указатель уровня топлива (основной бак)
- AD13 - указатель уровня топлива (бак печки отопления)
- AD14 - диммер регулировки яркости подсветки кнопок
- K3 - ЭМ реле (В.О помпа кормовая)
- K4 - ЭМ реле (В.О помпа носовая)
- K5 - ЭМ реле (горн)
- K6 - ЭМ реле лебедки (якорь)
- P1 - звуковой сигнал (горн)
- SD5 - разъем управления печкой (см. инструкцию)
- SD6.1, SD6.2, SD6.3 - разъемы жгута (потолок)
- SD7 - разъем жгута (каюта)

Эл. цепи и переключатели жгута

- W0 - минус, GND
- HL - свето индикация положения переключателя
- S9 - автоматический режим в.о помпы
- S10 - кнопка водоотливной помпы (корма)
- S11 - кнопка водоотливной помпы (нос)
- S12 - кнопка звукового сигнала (горн)
- S13 - кнопка освещения уборной
- S14 - кнопка освещения каюты
- S15 - кнопка вентилятора уборной
- S16 - кнопка стояночного огня
- S17 - кнопка ходовых огней
- S18 - кнопка освещения салона
- S19 и S20 - кнопками управления лебедкой (якорь)

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.